* É possível que parte do conteúdo deste manual seja diferente do telefone utilizado, consoante o software instalado ou o fornecedor de acesso.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04428A
Portuguese. 01/2004. Rev. 1.1

SAMSUNG

BANDA DUAL TELEFONE GPRS SGH-X600

Índice

Cuidados importantes de segurança 7

Desembalar 9

O seu telefone 10

Esquema do telefone 10
Visor 13
Luz de fundo 16
Luz de serviço 16
Câmara 17

Como começar 18

Introduzir/remover o cartão SIM 18
Instalar/remover/carregar a bateria 19
Ligar e desligar o telefone 23
Seleccionar funções e opções 24
Bloquear ou desbloquear as teclas 26

Funções de chamada 27

Efectuar chamadas 27
Finalizar chamadas 30
Atender a chamadas 30
Rejeitar chamadas 30
Regular o volume 31
Aceder a opções durante chamadas 31
Utilizar o Microfone auricular 38

Introduzir texto 39

Alterar o modo de introdução de texto 40
Utilizar o modo T9 41
Utilizar o modo ABC 43
Utilizar o modo de símbolos 45
Utilizar o modo número 45

Utilizar os menus 46

Aceder às funções de menu 46
Lista de funções de menu 47

Menu Lista telefónica 53

Procurar nome *(Lista telefónica 1.1)* 53
Adicionar entrada *(Lista telefónica 1.2)* 56
Lista de marcações rápidas
(Lista telefónica 1.3) 57
Copiar tudo para o telefone
(Lista telefónica 1.4) 59
Enviar tudo via infravermelhos
(Lista telefónica 1.5) 60
Eliminar tudo *(Lista telefónica 1.6)* 62
Número próprio *(Lista telefónica 2.1)* 63
Definição de grupo *(Lista telefónica 2.2)* 64
Estado da memória *(Lista telefónica 2.3)* 65
Directório de serviço *(Lista telefónica 3.1)* 65

Mensagens 66

Msg. de texto *(Menu 1.1)* 66
Msg. multimédia *(Menu 1.2)* 72
Correio de voz *(Menu 1.3)* 83
Msg. predefinidas *(Menu 1.4)* 84
Difusão celular *(Menu 1.5)* 84
Definições *(Menu 1.6)* 86
Estado da memória *(Menu 1.7)* 89

Registo chamadas 90

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)* 90
Chamadas recebidas *(Menu 2.2)* 90
Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)* 91
Eliminar tudo *(Menu 2.4)* 91
Duração das chamadas *(Menu 2.5)* 92
Custo das chamadas *(Menu 2.6)* 92

Definições de som 94

Chamadas recebidas *(Menu 3.1)* 94
Mensagens *(Menu 3.2)* 95
Ligar/Desligar *(Menu 3.3)* 96
Tom de ligação *(Menu 3.4)* 96
Tom das teclas *(Menu 3.5)* 96
Som de minuto *(Menu 3.6)* 97
Modo silencioso *(Menu 3.7)* 97

Definições do telefone 98

Saudação *(Menu 4.1)* 98
Visor *(Menu 4.2)* 99
Bloqueio automático da célula *(Menu 4.3)* 100
Idioma *(Menu 4.4)* 101
Segurança *(Menu 4.5)* 101
Remarcação auto *(Menu 4.6)* 104
Responder com qq tecla *(Menu 4.7)* 105
Resposta automática *(Menu 4.8)* 105
Modo Fax *(Menu 4.9)* 105
Luz de serviço *(Menu 4.10)* 106
Activação de infravermelhos *(Menu 4.11)* 106
Repor definições *(Menu 4.12)* 107

Agenda 108

Novo memorando *(Menu 5.1)* 108
Calendário *(Menu 5.2)* 110
Lista de tarefas *(Menu 5.3)* 113
Relógio *(Menu 5.4)* 114
Alarme *(Menu 5.5)* 116
Calculadora *(Menu 5.6)* 118
Conversão *(Menu 5.7)* 119
Temporizador *(Menu 5.8)* 120
Cronómetro *(Menu 5.9)* 121

Serviços de rede 122

Desvio de chamadas *(Menu 6.1)* 122
Barramento de chamadas *(Menu 6.2)* 124
Chamada em espera *(Menu 6.3)* 127
Selecção de rede *(Menu 6.4)* 128
ID do chamador *(Menu 6.5)* 129
Linha activa *(Menu 6.6)* 129

Caixa de diversões 130

Serviços WWW *(Menu 7.1)* 130
Caixa multimédia *(Menu 7.2)* 137
JAVA *(Menu 7.3)* 140

Câmara 144
Tirar e enviar *(Menu 8.1)* 144
As minhas fotos *(Menu 8.2)* 148
Os meus álbuns *(Menu 8.3)* 148
Eliminar tudo *(Menu 8.4)* 149
Definições *(Menu 8.5)* 149
Estado da memória *(Menu 8.6)* 150

Utilizar ALS (Serviço de linha alternativa) 151

Resolução de problemas 153

Códigos de acesso 156
Código do telefone 156
PIN 156
PIN2 157
PUK 157
PUK2 158
Código de barramento de chamadas 158

Tamanho das mensagens de texto 159

Informações de saúde e segurança 160
Exposição à energia de rádio frequência (Informação SAR) 160
Cuidados a ter com as baterias 161
Segurança na estrada 163
Condições de funcionamento 163
Dispositivos electrónicos 164
Ambientes potencialmente explosivos 166
Chamadas de emergência 167
Outras informações importantes de segurança 168
Cuidados e manutenção 169

Glossário 171

Índice remissivo 175

Guia de consulta rápida 179

Cuidados importantes de segurança

Leia estas regras simples antes de utilizar o telefone. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telefone portátil quando estiver a conduzir; estacione primeiro o veículo.

Desligar o aparelho quando estiver a abastecer o depósito

Não utilize o telefone junto de bombas de gasolina (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligar o aparelho quando viajar de avião

Os telefones sem fios podem causar interferências. A sua utilização dentro de aviões é não só ilegal como também perigosa.

Desligar o aparelho quando estiver em hospitais

Desligue o telemóvel nas proximidades de equipamento médico. Siga todos os regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones sem fio podem estar sujeitos a interferência, o que poderá afectar o desempenho do aparelho.

Regras especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o seu telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização, ou nos locais em que ele possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contactos desnecessários com a antena quando o telemóvel estiver ligado e, em particular, quando estiver em serviço.

Chamadas de emergência

Certifique-se de que o telefone esteja ligado e em serviço. Escreva o número de emergência da área e prima a tecla . Se algum recurso estiver em uso, desactive-o antes de efectuar a chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Além disso, não corte a chamada enquanto não lhe for dada a permissão para o fazer.

Resistência à água

Seu telefone não é resistente à água. Portanto, mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung.

Serviço qualificado

O equipamento telefónico só deve ser reparado ou instalado por técnicos de assistência qualificados.

Para obter mais informações acerca da segurança, consulte o capítulo ,"Informações de saúde e segurança" na página 160.

Desembalar

A embalagem contém os seguintes itens:

Telefone



Adaptador de viagem

Bateria

Correia de mão

Manual do utilizador

Microfone auricular

Nota: Os itens fornecidos com o seu telefone poderão variar consoante o país.

Também pode adquirir os seguintes acessórios para o seu telefone num representante da Samsung:

- Carregador de baterias
- Kit para mão livres completo
- Microfone auxiliar de utilização opcional
- Kit de dados

O seu telefone

Esquema do telefone

A ilustração seguinte mostra os principais elementos do telefone:

Tecla(s)	Descrição
(teclas de função)	Executam as funções indicadas pelo texto apresentado acima delas (na linha inferior do visor).
	No modo Menu, percorre as opções. No modo Inactivo, a tecla esquerda entra no menu **Escrever nova**, a tecla esquerda entra no menu **Definições de som de Chamadas recebidas** e a tecla Para cima entra no menu **Calendário**. A tecla Para baixo entra no menu **Câmara** e, quando premida sem soltar, muda o telefone para o modo Tirar.
	No modo Inactivo, executa o browser WAP (Wireless Application Protocol – Protocolo de aplicação sem fio) directamente.
	Efectua ou atende às chamadas. No modo Inactivo, acede à lista de registos de chamada. No modo Menu, selecciona uma função ou armazena as informações introduzidas, como o nome, seja na memória do telefone ou do cartão SIM.
	Apaga os caracteres do visor. Quando premida sem soltar no modo Inactivo, acede rapidamente ao menu **Novo memorando**. No modo Menu, move para o menu anterior.

Tecla(s)	**Descrição** *(continuação)*
	Termina a chamada. Quando premida sem soltar, liga e desliga o telefone. No modo Menu, cancela as informações introduzidas e retorna ao modo Inactivo.
	Quando premida sem soltar no modo Inactivo, acede rapidamente ao servidor de correio de voz.
	Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.
	Utilizada para várias finalidades em diferentes funções. Quando premida sem soltar durante a introdução de número, a tecla * introduz uma pausa. Quando premida sem soltar no modo Inactivo, a tecla # activa ou desactiva o modo Silencioso e a tecla * activa o modo de teclado bloqueado.
	(na lateral esquerda do telefone) Durante a chamada, regulam o volume do auscultador. No modo Inactivo, regulam o volume do som das teclas. No modo tirar, mover a fotografia para cima e para baixo.

Visor

Esquema do visor

O visor está dividido em três áreas:

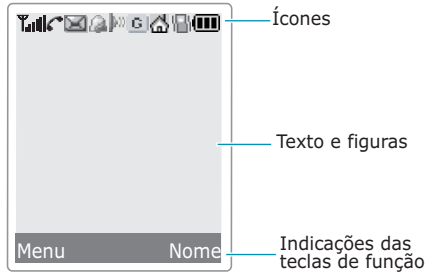

Área	**Descrição**
Primeira linha	Exibe vários ícones. Para obter mais informações, consulte a página 14.
Linhas do meio	Exibem mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas, como o número que será marcado.
Última linha	Exibe as funções atribuídas às duas teclas de função no momento.

Ícones

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto mais barras houver, mais forte será o sinal.
	Aparece quando há uma chamada em curso.
	Aparece quando está fora da área de serviço. Quando esse ícone é exibido, não é possível efectuar chamadas.
	Aparece quando há mensagens de voz novas ou não verificadas. Se o cartão SIM admite o recurso ALS (serviço de linha alternada), este ícone poderá aparecer como , , .
	Aparece quando há mensagens novas ou não lidas.
	Aparece quando há mensagens multimédia novas ou não verificadas.
	Aparece quando está a recuperar mensagens multimédia.
	Aparece depois de definir para que o alarme soe a uma determinada hora.
	Aparece quando a porta IrDA está activa. Para obter mais informações, consulte a página 106.
	Aparece quando liga o telefone ao computador através da porta IrDA.
	Aparece quando está ligado à rede GPRS.

Ícone	Descrição (continuação)
	Aparece quando o cartão SIM admite a indicação do estado de Desvio de Chamada e quando o recurso Desvio de chamada está activo. Se o cartão SIM admite o recurso ALS (serviço de linha alternada), este ícone poderá aparecer com o número 1, 2, ou ambos como , , .
	Aparece quando se encontra na área de origem. (Será apresentado apenas se o seu operador admite esta função)
	Aparece quando se encontra na área de escritório. (Será apresentado apenas se o seu operador admite esta função)
	Aparece depois de definir o tipo de alerta para chamadas recebidas para **Vibração** ou **Vibração + Melodia**. Para obter mais informações, consulte a página 94.
	Aparece quando o modo Silencioso está activado.
	Indica a carga da bateria. Quanto mais barras houver, maior será a carga existente.

Modo de intensidade de luz

Se nenhuma tecla for premida durante um certo período, o que pode ser definido na opção de menu **Luz de fundo** (**Menu 4.2.3**), a luz de fundo fica escura para economizar energia. Prima qualquer tecla para sair desse modo.

Modo Relógio

Se não premir qualquer tecla durante um minuto no modo de intensidade de luz, comutará para relógio digital. Prima qualquer tecla para activar o ecrã e sair desse modo.

Luz de fundo

O visor principal e o teclado são retroiluminados. Por isso, quando prime alguma tecla, a luz de fundo acende-se. Se não for premida mais nenhuma tecla, passado um determinado período, a luz apaga-se. Esse tempo varia consoante a sua definição na opção de menu **Luz de fundo**. Para obter mais informações, consulte a página 100.

Nota: Quando o telefone estiver ligado a um kit de automóvel opcional, o telefone estará sempre retroiluminado.

Luz de serviço

A luz de serviço fica activa ou não consoante a opção de menu **Luz de serviço**. Para obter mais informações, consulte a página 106. Também é possível alterar a cor a luz de serviço por meio desta opção.

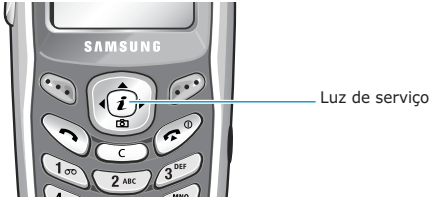

Câmara

A câmara incorporada no seu telefone permite-lhe tirar uma fotografia a pessoas ou eventos enquanto se desloca.

Para mais detalhes sobre a utilização da funcionalidade de Câmara, consulte a página 144.

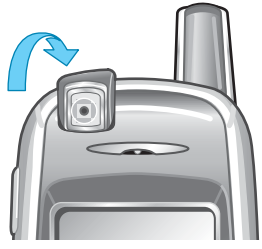

Como começar

Introduzir/remover o cartão SIM

Ao subscrever-se a uma rede celular, receberá um cartão SIM carregado com as informações da sua subscrição, tais como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e assim por diante.

- Guarde os cartões SIM fora do alcance das crianças.
- O cartão SIM e os respectivos dados podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manuseá-lo, inseri-lo ou removê-lo.
- Ao instalar o cartão SIM, certifique-se sempre de que o telefone está desligado antes de remover a bateria.

Introduzir o cartão SIM

1. Se necessário, remova a bateria. Para tal, consulte a página 19.
2. Introduza o cartão SIM entre a patilha de modo a que o canto cortado fique para cima e para a esquerda e a face dos contactos dourados fique virada para baixo (para o telefone).

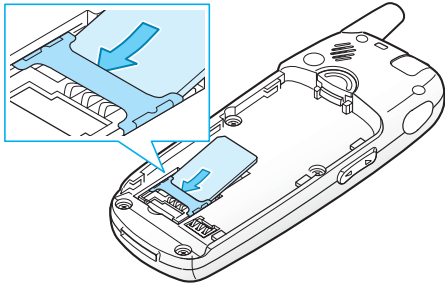

Remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, retire-o do suporte, conforme exibido a seguir.

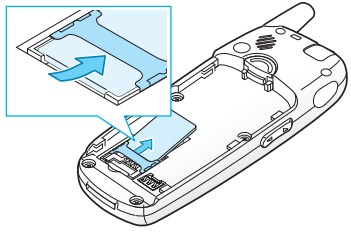

Instalar/remover/carregar a bateria

A energia de seu telefone é fornecida por meio de uma bateria recarregável de iões de lítio. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante local da Samsung.

Nota: Carregue a bateria totalmente antes de utilizar o telefone pela primeira vez. O tempo aproximado para carregar completamente uma bateria padrão descarregada é de 150 minutos.

Instalar a bateria

1. Coloque a bateria na parte posterior do telefone. Certifique-se de que cada patilha lateral esteja posta na respectiva ranhura do telefone.

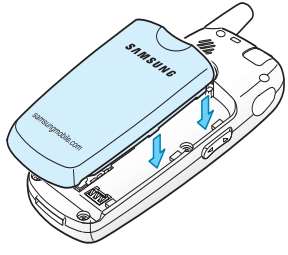

2. Faça a bateria deslizar para cima, em direcção à lingueta, até encaixar no lugar.

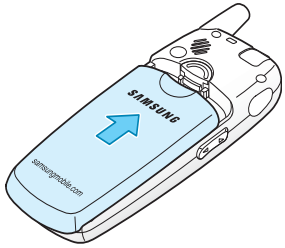

Remover a bateria

1. Desligue o telefone premindo sem soltar a tecla .

2. Prima sem soltar a lingueta localizada em cima da bateria na parte posterior do telefone e retire a bateria.

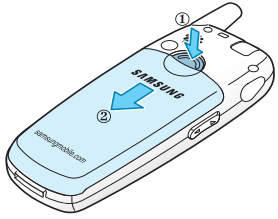

Carregar a bateria com o adaptador de viagem

Nota: Pode utilizar o telefone enquanto carrega a bateria, no entanto, o processo ficará mais lento.

1. Ligue o conector do adaptador de viagem na tomada na parte de trás do telefone.

   Verifique se a seta do conector está virada para a frente do telefone.

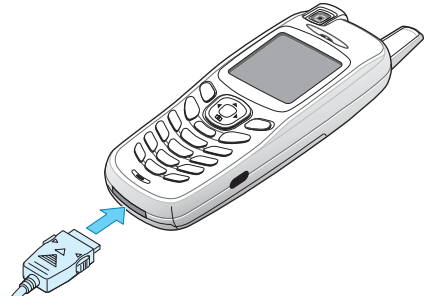

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alterna (CA) padrão.

   Durante o procedimento, o ícone da bateria situado no canto superior direito dos visores se preenche repetidamente para indicar o carregamento.

3. Terminado o processo, desligue o adaptador da tomada e do telefone, carregando nas patilhas cinzentas em ambos os lados do conector e puxando este último para fora.

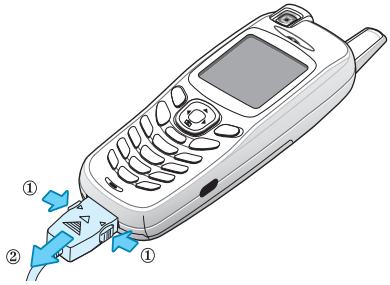

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e só restam alguns minutos de conversa, o sensor correspondente informa o facto das seguintes maneiras: um ícone de bateria vazia piscará (▭), o aparelho emitirá um som de aviso e o visor exibirá uma mensagem que se repetirá a intervalos regulares.

Quando a bateria fica tão fraca que o telefone já não pode funcionar, o aparelho desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone:

1. Prima sem soltar a tecla ☎ até ligar o telefone.
2. Se o telefone solicitar o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **OK**. Para obter mais informações, consulte a página 156.

   O telefone procura a rede. A data e a hora actuais aparecem nos visores principal e externo. Após encontrá-la, pode fazer ou receber chamadas.

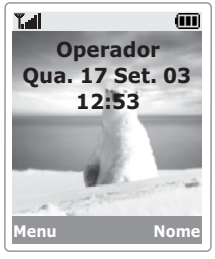

Nota: Para mudar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**Menu 4.4**). Para obter mais informações, consulte a página 101.

Para desligar o telefone:

Prima sem soltar a tecla ☎ até surgir a animação de encerramento.

Seleccionar funções e opções

O seu telefone oferece um conjunto de funções que permite personalizar o aparelho. Essas funções são organizadas em menus e submenus, acedidas por meio de duas teclas de funções identificadas como e . Cada menu e submenu permite visualizar e alterar os parâmetros de uma determinada função.

As funções das teclas variam de acordo com o contexto do momento; as etiquetas ou ícones existentes na linha inferior do visor e logo acima das teclas de função, indicam as suas funções correspondentes.

Exemplo:

Prima a tecla de função esquerda para aceder às funções do menu.

Prima a tecla de função direita para aceder ao recurso Lista telefónica.

Para visualizar as várias opções/funções disponíveis ou seleccionar a pretendida:

1. Prima a tecla de função apropriada.
2.

Para...	**Prima...**
seleccionar a: • função exibida • opção evidenciada	a tecla de função **Selec.**.
visualizar função seguinte ou evidenciar a próxima opção da lista	a tecla para baixo.
mover de volta para a função ou opção anterior da lista	a tecla para cima.
mover para cima um nível da estrutura	(ou a tecla de função **Regr.**) ou a tecla **C**.
retornar ao modo Inactivo	a tecla .

Em algumas funções, talvez seja solicitado o código ou o PIN. Introduza o código e prima a tecla de função **OK**.

Bloquear ou desbloquear as teclas

É possível bloquear as teclas para evitar sua pressão por engano.

Para bloqueá-las, prima sem soltar a tecla durante o modo Inactivo até que a mensagem "Teclado bloqueado" apareça no visor.

Pode responder às chamadas recebidas utilizando quaisquer teclas, mesmo com as teclas bloqueadas. Ao finalizar a chamada, seu telefone retornará ao modo de teclado bloqueado após o período especificado na opção de menu **Bloqueio automático da célula** (**Menu 4.3**).

Pode marcar chamadas de emergência mesmo com as teclas bloqueadas. Prima o número de emergência, quando a mensagem de confirmação aparecer, seleccione **Sim**. Para tal, prima a tecla de função esquerda ou a tecla . Ao finalizar a chamada, seu telefone retornará ao modo de teclado bloqueado após o período especificado na opção de menu **Bloqueio automático da célula** (**Menu 4.3**).

Para sair deste modo, prima a tecla de função **Desbl.** e, em seguida, prima a tecla . A mensagem "Teclado desbloqueado" aparecerá.

Também pode definir o telefone para que bloqueie automaticamente o teclado na opção de menu **Bloqueio automático da célula** (**Menu 4.3**). Para obter mais informações, consulte a página 100.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Utilizar o teclado numérico

Quando surgir o ecrã inactivo, introduza o código da cidade e o número de telefone e prima a tecla .

Nota: Se houver definido a opção **Remarcação auto** (**Menu 4.6**) em **Activo**, o número será remarcado automaticamente até 10 vezes caso o telefone chamado não responda à chamada ou a linha esteja ocupada. Para obter mais informações, consulte a página 104.

Corrigir o número

Para apagar...	**Prima...**
o último dígito exibido	a tecla **C**.
qualquer outro dígito do número	a tecla Para a direita ou Para a esquerda até o cursor (|) ficar imediatamente à direita do dígito a ser apagado, depois prima a tecla **C**. Também pode introduzir algum dígito que falte. Para tal, basta premir a tecla correspondente.
todos os dígitos exibidos	a tecla **C** e mantenha-a premida durante mais de um segundo.

Efectuar chamadas internacionais

1. Mantenha premida a tecla **0** para introduzir o prefixo de marcação internacional. Aparecerá o prefixo de marcação internacional +.
2. Introduza o código do país, o código da cidade, o número de telefone do destinatário e prima a tecla .

Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Pode guardar os nomes e números das pessoas a quem telefona mais vezes na memória do cartão SIM e na memória do telefone, que juntos são denominados como lista telefónica. Feito isso, não será necessário lembrar todos os números; basta seleccionar o nome desejado para obter o número associado.

Para obter mais informações acerca dos recursos da lista telefónica, consulte a página 53.

Utilizar o registo de chamadas

O aparelho guarda até 20 chamadas em ordem cronológica, sendo estas efectuadas, recebidas ou não atendidas. A última chamada ocupa a primeira posição. Caso ocorra mais de uma chamada do mesmo número, somente a última ocorrência será guardada.

Para remarcar quaisquer desses números:

1. Prima a tecla durante o modo Inactivo para aceder à lista Registo de chamadas.
2. Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer a lista até que o número pretendido seja evidenciado.

   Os registos de chamadas são listados com os seguintes ícones:
   - : Chamadas efectuadas
   - : Chamadas recebidas
   - : Chamadas não atendidas
3. Para marcar o número, prima a tecla .

Para visualizar cada registo de chamada, consulte o capítulo "Registo de chamadas" na página 90.

Visualizar as chamadas não atendidas

Caso possua uma subscrição que inclua o recurso CLI (Caller Line Identification - Identificação da linha do chamador) e, por alguma razão, não puder responder alguma chamada, poderá descobrir quem estava chamando e retornar a chamada.

O número de chamadas não atendidas será imediatamente mostrado no ecrã inactivo, quando alguma chamada não for atendida.

Para visualizar as chamadas não atendidas imediatamente:

1. Prima a tecla de função **Ver**.

   A lista de chamadas não atendidas será exibida.
2. Se necessário, percorra a lista até ao número pretendido premindo as teclas Para cima e Para baixo.
3. Para marcar o número, prima a tecla .

Para utilizar as opções de chamadas não atendidas, consulte o capítulo "Chamadas não atendidas" na página 90.

Nota: Para apagar a notificação de chamada não atendida exibida no visor, prima a tecla . Quando também tiver correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita é diferente, sendo apresentada na seguinte ordem **Ver**, **Ligar**, **Ver**, **DC** e **Nome**.

Marcação rápida a partir da lista telefónica

Após guardar os números na lista telefónica, para marcar um deles basta premir uma ou duas teclas. Para obter mais informações, consulte a página 57.

Finalizar chamadas

Quando pretender finalizar alguma chamada, prima levemente a tecla ⏻.

Atender a chamadas

Quando alguém telefona, o telefone toca e exibe a animação de recepção de chamada.

Se o telefone conseguir identificar o chamador, mostra o número ou nome correspondente, se constar da sua lista telefónica.

Para atender a chamadas, prima a tecla ↩ ou a tecla de função **Aceitar**.

Nota: Pode atender a alguma chamada mesmo durante a utilização da lista telefónica ou dos menus. A operação actual será interrompida.

Rejeitar chamadas

Para rejeitar chamadas recebidas, prima a tecla ⏻ ou a tecla de função **Rejeit.**.

Regular o volume

Durante a chamada, se pretender ajustar o volume do auscultador, use as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Quando ouvir um som, como um toque de chamada, pode também ajustar o volume do auscultador. Este, porém, não é fixo.

Aceder a opções durante chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser usadas durante chamadas.

Desligar o microfone (Fechar micro)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Quando quer dizer algo a uma pessoa que se encontra na sala, mas não quer que o seu interlocutor oiça.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Quando a opção **Fechar micro** for evidenciada, prima a tecla de função **Selec.**.

   O ícone Fechar micro (🔇) aparecerá na linha inferior do visor e o seu interlocutor deixará de o escutar.

Para voltar a ligar o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Quando a opção **Ligar micro** for evidenciada, prima a tecla de função **Selec.**.

   O ícone Fechar micro desaparecerá e seu interlocutor poderá ouvi-lo novamente.

Silenciar/activar o som das teclas

Pode activar ou silenciar o tom das teclas durante chamadas. Quando a opção **Som teclas desligado** estiver seleccionada, o telefone não emitirá os sons das teclas. Assim, pode premir quaisquer teclas durante as chamadas, sem ser incomodado pelos sons que elas emitem.

Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** deverá estar activada.

Pôr chamadas em espera

Sempre que quiser, pode pôr em espera chamadas em curso. Também pode efectuar novas chamadas, com a outra em espera, se esse serviço for suportado pela rede. Pode alternar entre as duas chamadas (enquanto uma estiver activa, a outra estará em espera).

Para tal, prima a tecla de função **Espera**. Para a reactivar, prima a tecla de função **Recup.**.

Para efectuar uma chamada enquanto está a atender outra:

1. Marque o número para onde pretende ligar ou seleccione-o na lista telefónica.
2. Prima a tecla para efectuar a segunda chamada.
   A primeira chamada será posta em espera automaticamente.

Além disso, pode também:

1. Ponha a chamada actual em espera, premindo a tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Altern.**.

A chamada em curso fica em espera e a chamada em espera é reactivada, para que possa continuar a conversação.

Para finalizar uma chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada em espera**.

Quando terminar, desligue normalmente, premindo a tecla .

Atender a segundas chamadas

Pode atender uma chamada recebida durante uma chamada em curso, se esse serviço for admitido pela rede e se tiver definido a opção **Chamada em espera**. Para obter mais informações, consulte a página 127. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um sinal sonoro.

Para atender a uma chamada durante outra em curso:

1. Prima a tecla para atender a chamada recebida.
   A primeira chamada será posta em espera automaticamente.
2. Para alternar entre as duas, prima a tecla de função **Altern.**.

3. Para finalizar uma chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada em espera**.

   Para terminar a chamada em curso, prima a tecla ⏻.
   A chamada em espera será activada imediatamente.

Transferir chamadas

Pode transferir a chamada do momento para a chamada em espera se este serviço for admitido pela rede, para que os chamadores possam conversar uns com os outros. Será desligado das duas chamadas.

1. Durante a chamada, atenda ou efectue-a da mesma maneira, e prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima as teclas Para cima ou Para baixo e seleccione a opção **Transferir** e prima a tecla de função **Selec.**.

   As duas pessoas estarão ligadas uma à outra.

Procurar por números na lista telefónica

Pode procurar um número na lista telefónica durante a chamada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima as teclas Para cima ou Para baixo para evidenciar a opção **Lista telefónica**. Prima a tecla de função **Selec.**.
3. Seleccione a opção **Procurar nome** e prima a tecla de função **Selec.**.

   As entradas da lista telefónica aparecerão no visor.

4. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.

   As entradas da lista telefónica aparecerão, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

   Nota: Também pode percorrer toda a lista desde o princípio, premindo as teclas Para cima ou Para baixo.
5. Para visualizar a entrada evidenciada, prima tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca dos recursos da lista telefónica, consulte a página 53.

Utilizar o serviço de mensagens

Pode ler ou escrever novas mensagens durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima as teclas Para cima ou Para baixo para evidenciar a opção **Mensagem**. Prima a tecla de função **Selec.**.
3. Para ler as mensagens recebidas, seleccione a opção **Caixa de entrada** e, em seguida, percorra a lista até encontrar a mensagem que pretende ler.

   Para escrever uma nova mensagem, seleccione a opção **Msg. SMS**.
4. Prima a tecla de função **Selec.**.

Para obter mais informações acerca dos recursos SMS, consulte a página 66.

Efectuar chamadas de conferência

O recurso da chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite a participação de até seis pessoas em simultâneo numa mesma conversação. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Iniciar a chamada de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente posta em espera.
3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Selec.**.
4. Para incluir outra pessoa na chamada de conferência, chame-a normalmente. Em seguida, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Selec.**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada e prima a tecla **Aderir**. Repita as vezes que for necessário.

Efectuar/receber segundas chamadas durante uma chamada de conferência

Para atender ou efectuar uma segunda chamada durante a conferência:

1. Para pôr a chamada de conferência em espera, prima a tecla de função **Em espera**.
2. Atenda ou efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Para a reactivar a chamada de conferência, prima a tecla de função **Recuperar**.

   Para finalizar uma chamada de conferência em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada espera**.

Para atender a chamada recebida durante uma conferência em progresso e com a chamada em espera:

1. Prima a tecla de função **Aceitar**.
2. Seleccione a opção **Terminar chamada em espera** para finalizar essa chamada.

   Pode também, seleccionar a opção **Terminar chamada actual** para finalizar a chamada em progresso.
3. Atenda a nova chamada premindo a tecla .

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Separar**. Prima a tecla de função **Selec.**.
2. Prima as teclas Para cima ou Para baixo para evidenciar o participante e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Enquanto isso, os outros participantes poderão continuar a conversar uns com os outros.
3. Para retornar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.
4. Prima a tecla de função **Selec.**.

   Todos os participantes da chamada de conferência podem ouvir uns aos outros.

Remover algum participante

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Remover**.
2. Prima as teclas Para cima ou Para baixo para evidenciar o participante e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**.

   Esse participante será desligado da conferência, mas poderá continuar a falar com os outros.
3. Para terminar a chamada de conferência, prima a tecla .

Utilizar o Microfone auricular

Com o microfone auricular, pode efectuar ou responder chamadas sem segurar o aparelho.

Quando liga o microfone auricular à tomada na lateral esquerda do telefone, o botão no microfone auricular funciona da seguinte forma:

Para...	**Prima...**
remarcar a última chamada	o botão duas vezes no modo Inactivo.
atender a chamadas	sem soltar o botão quando receber a chamada.
finalizar chamadas	sem soltar o botão quando finalizar a chamada.

Introduzir texto

Muitas vezes quando utiliza o telefone, precisa introduzir texto, como ao armazenar nomes na Lista telefónica, escrever novas mensagens, criar uma saudação pessoal ou agendar eventos no calendário.

Estão disponíveis os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9***

  Este modo permite introduzir palavras premindo as teclas apenas uma vez para cada letra. Cada tecla do teclado possui mais de uma letra – ao premir a tecla **5** uma vez, o visor poderá exibir J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente as letras introduzidas a um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta. Assim, será necessário introduzir muito menos letras do que no modo ABC tradicional.

- **Modo ABC**

  Este modo permite introduzir letras premindo a tecla da letra pretendida uma, duas, três ou quatro vezes, até essa letra surgir no visor.

- **Modo número**

  Este modo permite introduzir números.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite introduzir caracteres especiais.

* T9 é marca registada da Tegic Communications, Inc. e está licenciada ao abrigo da Patente 5 818 437/ 5 953 541/ 6 011 554.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo em que pode introduzir caracteres, verá um indicador do modo de introdução de texto na parte inferior do visor.

Exemplo: Escrever um nome na Lista telefónica

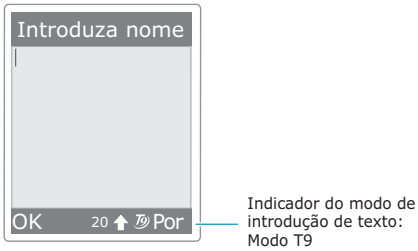

Para mudar para outro modo de introdução de texto:

1. Prima a tecla de função direita indicando o modo actual de introdução de texto.
2. Percorra a lista até ao modo que pretende utilizar premindo a tecla Para cima ou Para baixo.

   A opção **Seleccionar idioma** permite alterar o idioma utilizado na introdução de texto.

   Pode utilizar a opção **Adicionar palavra** para adicionar novas palavras ao dicionário T9. Para obter mais informações, consulte a página 42.

   Nota: Se pretender sair do menu sem mudar para outro modo, prima a tecla de função ou .
3. Prima a tecla de função **Selec.** para confirmar o modo de introdução evidenciado.

Alterar rapidamente o modo de introdução de texto

Para alternar entre...	Prima sem soltar...
números e o modo anterior	a tecla #.
símbolos e o modo anterior	a tecla *.
os modos T9 e ABC	a tecla de função direita.

Utilizar o modo T9

Para introduzir palavras no modo T9:

1. Comece a introduzir a palavra premindo as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla somente uma vez por letra.

   Exemplo: Para introduzir a palavra "nova" no modo T9, prima as teclas **6**, **6**, **8** e **2**.

   A palavra que está a escrever aparece no visor. Pode mudar sempre que é premida uma tecla.
2. Introduza a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer letra.
3. Caso esteja correcta, comece a introduzir a próxima palavra. Caso contrário, prima a tecla **0** várias vezes para exibir as outras opções de palavras correspondentes às teclas premidas.

   Exemplo: Tanto as palavras "com" e "ano" têm a mesma sequência **2**, **6** e **6**. O telefone mostra em primeiro lugar a palavra mais usada.
4. Introduza um espaço entre as palavras premindo a tecla #.
5. Introduza a próxima palavra.

Se a palavra **Soletr.** aparecer acima da tecla de função esquerda durante a introdução do texto, a palavra não consta do dicionário T9. Para introduzir palavras não reconhecidas pelo modo T9, mude para o modo ABC ou proceda da seguinte forma:

1. Prima a tecla **Soletr.** ou a tecla de função direita e seleccione a opção **Adicionar palavra**.
2. Introduza a palavra que pretende adicionar utilizando o modo ABC (consulte a página 43) e prima a tecla de função **OK**.

   A palavra será guardada no dicionário T9 e introduzida no campo de introdução.
3. Continue a introduzir as outras palavras no modo T9.

Pontuação inteligente

Para introduzir pontos finais, hífens ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para introduzir a pontuação correcta.

Exemplo: A tecla **1** é utilizada duas vezes para exibir os dois sinais de pontuação.



Alterar a letra

Para alterar a(s) letra(s) que introduzir em seguida, prima a tecla *. Existem três tipos de letra:

- Letras minúsculas (sem indicador)
- Iniciais maiúsculas (⇧)
- Letras maiúsculas (⇪)

Introduzir espaços

Para introduzir espaços entre as palavras, prima a tecla #.

Introduzir um número directamente

Para introduzir um número, prima sem soltar essa tecla numérica.

Percorrer o texto

Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita dentro do texto, prima as teclas Para a direita ou Para a esquerda.

Apagar letras e palavras

Para apagar a letra à esquerda do cursor, prima a tecla **C**. Pode apagar todas as letras do visor premindo sem soltar a tecla **C**.

Regressar ao ecrã anterior

Quando o campo de introdução de texto for apagado, prima sem soltar a tecla **C** para retornar ao ecrã anterior.

Utilizar o modo ABC

Ao escrever no modo ABC, prima a tecla que tem inscrita a letra pretendida:

- Uma vez para a primeira letra;
- Duas vezes para a segunda letra;
- E assim por diante.

Exemplo: Para exibir a letra "C", prima rapidamente a tecla **2** três vezes. Para exibir a letra "K", prima duas vezes a tecla **5**. Este método é denominado introdução de vários batimentos.

Nota: O cursor move-se para a direita ao premir uma outra tecla. Quando introduz duas vezes seguidas a mesma letra ou outra letra da mesma tecla, prima a tecla Para a direita ou aguarde uns segundos para que o cursor se desloque automaticamente para a direita e, só depois, seleccione a letra seguinte.

Consulte a tabela para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis. Os caracteres variam consoante o idioma da introdução de texto. Pode seleccionar o idioma definindo uma das seguintes opções:

- **Seleccionar idioma**; consulte a página 40
- **Modo de introdução** (**Menu 4.4.2**); consulte a página 101

Lista dos caracteres disponíveis

Tecla	Caracteres na ordem exibida
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Ç Ã Á À Â 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo letras maiúsculas em português)

Alterar a letra

Para alterar a(s) letra(s) que introduzir em seguida, prima a tecla *. Existem três tipos de letra:

- Letras minúsculas (sem indicador)
- Iniciais maiúsculas (⇧)
- Letras maiúsculas (⇧)

Introduzir espaços

Para introduzir espaços entre as palavras, prima a tecla #.

Introduzir um número directamente

Para introduzir um número, prima sem soltar essa tecla numérica.

Percorrer o texto

Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita dentro do texto, prima as teclas Para a direita ou Para a esquerda.

Apagar letras e palavras

Para apagar a letra à esquerda do cursor, prima a tecla **C**. Pode apagar todas as letras do visor premindo sem soltar a tecla **C**.

Regressar ao ecrã anterior

Quando o campo de introdução de texto estiver vazio, prima sem soltar a tecla **C** para retornar ao ecrã anterior.

Utilizar o modo de símbolos

Este modo permite introduzir símbolos no texto.

Para...	Prima...
exibir mais símbolos	as teclas Para cima ou Para baixo.
introduzir um símbolo	a tecla com o número correspondente.
retornar ao modo de introdução de texto anterior	a tecla de função **OK** ou ↩.

Utilizar o modo número

Este modo permite introduzir números no texto. Prima as teclas correspondentes aos dígitos que pretende introduzir.

Utilizar os menus

O telefone oferece várias funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Essas funções estão organizadas em menus e submenus.

Aceder às funções de menu

É possível aceder aos menus e submenus premindo a tecla de função **Menu** ou a tecla de função **Nome** durante o modo Inactivo e os percorrendo com as teclas de navegação.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao menu principal ou prima a tecla de função **Nome** para aceder ao menu Lista telefónica.
2. Percorra os menus com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
3. Localize o submenu que pretende utilizar percorrendo-os com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Prima a tecla de função **Selec.** para aceder ao submenu.

   Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita os passos 3 e 4.
5. Percorra até encontrar a opção que pretende escolher com as teclas Para cima ou Para baixo.
6. Prima a tecla de função **Selec.** para escolher a definição.

Nota: Pode retornar ao nível anterior do menu premindo a tecla de função ↩.

Também pode aceder aos menus e submenus escrevendo rapidamente o número correspondente ao menu.

Exemplo: Para aceder à opção de menu **Chamadas não atendidas**, prima a tecla de função **Menu**, **2**, **1**, durante o modo Inactivo.

Lista de funções de menu

Os vários menus permitem verificar ou alterar as definições do telefone. A lista a seguir mostra a estrutura dos menus.

Os números atribuídos a cada opção de menu podem não corresponder ao número do menu no telefone. Esses números dependem dos serviços admitidos pelo cartão SIM.

Menu Lista telefónica

1. Lista telefónica **(consulte página 53)**

- 1.1 Procurar nome
- 1.2 Adicionar entrada
- 1.3 Lista de marcações rápidas
- 1.4 Copiar tudo para o telefone
- 1.5 Enviar tudo via infravermelhos
- 1.6 Eliminar tudo

2. Gestão **(consulte página 63)**

- 2.1 Número próprio
- 2.2 Definição de grupo
- 2.3 Estado da memória

3. Serviços **(consulte página 65)**

- 3.1 Directório de serviço

Menu principal

1. Mensagens (consulte a página 66)

- 1.1 Msg. de texto
  - 1.1.1 Caixa de entrada
  - 1.1.2 Escrever nova
  - 1.1.3 Caixa de saída
  - 1.1.4 Eliminar tudo
- 1.2 Msg. multimédia
  - 1.2.1 Caixa de entrada
  - 1.2.2 Escrever nova
  - 1.2.3 Caixa de saída
  - 1.2.4 Rascunhos
  - 1.2.5 A minha pasta
  - 1.2.6 Eliminar tudo
- 1.3 Correio de voz
  - 1.3.1 Ligar ao correio de voz
  - 1.3.2 Número do servidor de voz
- 1.4 Msg. predefinidas
- 1.5 Difusão celular
  - 1.5.1 Ler
  - 1.5.2 Receber
  - 1.5.3 Canal
  - 1.5.4 Idioma
- 1.6 Definições
  - 1.6.1 Msg. de texto
  - 1.6.2 Msg. multimédia
- 1.7 Estado da memória
  - 1.7.1 Msg. de texto
  - 1.7.2 Msg. multimédia

2. Registo chamadas (consulte a página 90)

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas recebidas
- 2.3 Chamadas efectuadas
- 2.4 Eliminar tudo

2. Registo chamadas (continuação)

- 2.5 Duração das chamadas
  - 2.5.1 Duração da última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Repor temporizadores
- 2.6 Custo das chamadas*
  - 2.6.1 Custo da última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Repor contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Tarifa

3. Definições de som (consulte a página 94)

- 3.1 Chamadas recebidas
  - 3.1.1 Melodias padrão
  - 3.1.2 Os meus sons
  - 3.1.3 Volume de toque
  - 3.1.4 Tipo de alerta
- 3.2 Mensagens
  - 3.2.1 Mensagem texto
  - 3.2.2 Mensagem multimédia
- 3.3 Ligar/Desligar
- 3.4 Tom de ligação
- 3.5 Tom das teclas
- 3.6 Som de minuto
- 3.7 Modo silencioso

4. Definições do telefone (consulte a página 98)

- 4.1 Saudação
- 4.2 Visor
  - 4.2.1 Tela de fundo
  - 4.2.2 Côr natural
  - 4.2.3 Luz de fundo
  - 4.2.4 Contraste

* Apresentada apenas se for suportada pelo cartão SIM.

4. Definições do telefone (continuação)

- 4.3 Bloqueio automático da célula
- 4.4 Idioma
  - 4.4.1 Idioma do texto
  - 4.4.2 Modo de introdução
- 4.5 Segurança
  - 4.5.1 Verificar PIN
  - 4.5.2 Alterar PIN
  - 4.5.3 Bloquear telefone
  - 4.5.4 Alterar código
  - 4.5.5 Confidencial
  - 4.5.6 Bloquear SIM
  - 4.5.7 Modo FDN*
  - 4.5.8 Alterar PIN2*
- 4.6 Remarcação auto
- 4.7 Responder com qq tecla
- 4.8 Resposta automática
- 4.9 Modo Fax
- 4.10 Luz de serviço
- 4.11 Activação de infravermelhos
- 4.12 Repor definições
  - 4.12.1 Definições de som
  - 4.12.2 Definições do telefone
  - 4.12.3 Todas as definições

5. Agenda (consulte página 108)

- 5.1 Novo memorando
- 5.2 Calendário
- 5.3 Lista de tarefas
- 5.4 Relógio
  - 5.4.1 Acertar hora
  - 5.4.2 Data definida
  - 5.4.3 Definir hora internacional
  - 5.4.4 Definir formato
- 5.5 Alarme
- 5.6 Calculadora

* Apresentada apenas se for admitida pelo cartão SIM.

5. Agenda (continuação)

- 5.7 Conversão
  - 5.7.1 Moeda
  - 5.7.2 Comprimento
  - 5.7.3 Peso
  - 5.7.4 Volume
  - 5.7.5 Área
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Temporizador
- 5.9 Cronómetro

6. Serviços de rede (consulte a página 122)

- 6.1 Desvio de chamadas
  - 6.1.1 Desviar sempre
  - 6.1.2 Ocupado
  - 6.1.3 Sem resposta
  - 6.1.4 Indisponível
  - 6.1.5 Cancelar tudo
- 6.2 Barramento de chamadas
  - 6.2.1 Todas as efectuadas
  - 6.2.2 Internacionais
  - 6.2.3 Internacionais excepto origem
  - 6.2.4 Todas as recebidas
  - 6.2.5 Recebidas no estrangeiro
  - 6.2.6 Cancelar tudo
  - 6.2.7 Alterar código de barramento
- 6.3 Chamada em espera
- 6.4 Selecção de rede
- 6.5 ID do chamador
- 6.6 Linha activa*

7. Caixa de diversões (consulte a página 130)

- 7.1 Serviços WWW**
  - 7.1.1 Início
  - 7.1.2 Favoritos
  - 7.1.3 Ir para URL
  - 7.1.4 Limpar cache
  - 7.1.5 Definições de proxy
  - 7.1.6 Proxy actual
  - 7.1.7 Mensagens Push

* Apresentada apenas se for admitida pelo cartão SIM.
** Pode não ser apresentada ou admitida pelo seu operador de rede.

7. Caixa de diversões (continuação)

7.2 Caixa multimédia
- 7.2.1 Fotos
- 7.2.2 Imagens
- 7.2.3 Sons
- 7.2.4 Eliminar tudo
- 7.2.5 Estado da memória

7.3 JAVA
- 7.3.1 Downloads
- 7.3.2 Definição DNS
- 7.3.3 Estado da memória

8. Câmara **(consulte a página 144)**

8.1 Tirar e enviar
8.2 As minhas fotos
8.3 Os meus álbuns
8.4 Eliminar tudo
8.5 Definições
8.6 Estado da memória

9. Menu SIM AT (Kit de ferramentas de aplicação)*

* Apresentada apenas se for admitida pelo cartão SIM.

Menu Lista telefónica

A lista telefónica oferece os seguintes recursos:

- **Lista telefónica**: permite localizar, criar ou definir o recurso de marcação rápida. Além disso, permite gerir as entradas da Lista telefónica.
- **Gestão**: permite criar ou remover o seu próprio número, definir os grupos de chamadores e verificar o estado da memória.
- **Serviços**: permite utilizar o directório de serviços, consoante o seu cartão SIM.

Procurar nome *(Lista telefónica 1.1)*

Para procurar um número na lista telefónica, proceda da seguinte forma:

1. Introduza as letras do nome que pretende localizar.

   As entradas da lista telefónica aparecem, evidenciando as entradas coincidentes com as letras introduzidas.
2. Se necessário, prima as teclas Para cima ou Para baixo para percorrer as entradas pretendidas.
3. Quando a tiver encontrado, prima a tecla de função **OK**.
4.

Para...	**Prima...**
chamar o número apresentado	a tecla .
alterar entradas na lista telefónica	a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações, consulte a página 54.

Alterar entradas na memória do telefone

Percorra a categoria que pretende editar premindo as teclas Para a esquerda ou Para a direita. As seguintes categorias estão disponíveis e pode editar as informações de cada uma delas premindo a tecla de função **Opções**.

Categoria	Em seguida
Telemóvel Casa Escritório Fax Outro	Seleccione uma das seguintes opções. Para obter mais informações sobre estas opções, consulte a página 55. **Editar número** **Alterar nome** **Enviar mensagem** (apresentado se a categoria incluir o número) **Copiar** (apresentado se a categoria incluir o número) **Enviar via infravermelhos** (apresentado se a categoria incluir o número) **Eliminar entrada**
E-mail	Escrever ou editar o endereço de e-mail.
Grupo	Definir um dos grupos ou nenhum grupo.
Gráfico	Definir uma das imagens ou nenhuma imagem.
Melodia	Definir uma das melodias ou nenhuma atribuição.

Alterar entradas na memória do cartão SIM

Para alterar as informações da memória do cartão SIM, prima a tecla de função **Opções**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Editar número

Esta opção permite alterar os números. Também pode adicionar um novo número se não houver nenhum guardado na categoria seleccionada.

Alterar nome

Esta opção permite alterar os nomes das entradas.

Para apagar o nome antigo, prima a tecla **C**. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

Enviar mensagem

Esta opção permite enviar mensagens ao número pretendido. Para obter mais informações acerca de como enviar mensagens, consulte a página 69.

Copiar

Esta opção permite copiar a entrada da memória do telefone na memória do cartão SIM e vice-versa.

Enviar via infravermelhos

Esta opção permite-lhe copiar a entrada do seu telefone a outro aparelho equipado com uma porta IrDA via infravermelhos.

Eliminar entrada

Esta opção permite excluir a entrada pretendida da lista telefónica. Para confirmar a eliminação, prima a tecla de função **Sim**. Do contrário, prima a tecla **Não**.

Adicionar entrada *(Lista telefónica 1.2)*

Pode guardar números de telefone com os respectivos nomes na memória do cartão SIM. Também pode guardar até 1000 nomes na memória do telefone, sendo que cada nome poderá estar associado a até cinco números.

1. Escreva o número que pretende guardar.

   Notas:
   - Caso cometa algum erro durante a introdução de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 27.
   - Para introduzir uma pausa na marcação, para um serviço telefónico especial como, por exemplo, o banco telefónico, mantenha premida a tecla *. Aparece um "P" para indicar a pausa.
2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Guardar**.
3. Seleccione a memória na qual deseja guardar o número, **Telefone** ou **SIM**, e prima a tecla **Selec.**.

   Nota: Caso altere os telefones, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficará automaticamente disponível com o novo telefone. No entanto, será necessário guardar novamente os números existentes na memória do telefone.
4. Se seleccionar **SIM** no passo 3, siga para o passo 5.

   Se seleccionar **Telefone** no passo 3, escolha o tipo de número utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec.**.
5. Introduza o nome associado.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

6. Quando estiver satisfeito com o resultado, prima a tecla de função **OK**.
7. Se seleccionar **Telefone** no passo 3, siga para o passo 8.

   Se seleccionar a opção **SIM** no passo 3, introduza a localização do número e prima a tecla de função **OK**.
8. Se pretender alterar a entrada, utilize as opções. Para obter mais informações acerca de como fazê-lo, consulte a página 54.

   Se pretender retornar ao modo Inactivo, prima a tecla de função ou a tecla .

Guardar números no modo inactivo

Quando começa a introduzir um número, **Guardar** surge por cima da tecla de função esquerda que permite guardar o número na lista telefónica.

Para guardar o número, continue o procedimento do passo 1 descrito na página 56.

Lista de marcações rápidas

(Lista telefónica 1.3)

Pode definir até oito entradas de marcação rápida e, em seguida, marcá-las facilmente sempre que desejar, premindo a tecla numérica associada.

Definir entradas de marcação rápida

1. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer até um local vazio e prima a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a opção **Editar número** for evidenciada, prima a tecla de função **Selec.**.

3. Introduza o número do telefone e prima a tecla de função **OK**. Ou,

   Para recuperar algum número da lista telefónica, prima a tecla de função **Nome**. Seleccione uma entrada da lista e prima **OK**. Prima a tecla **OK** para guardá-la.

4. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Editar entradas de marcação rápida

1. Seleccione a entrada de marcação rápida que pretende editar e prima a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione uma das seguintes opções de menu premindo a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
   - **Editar número**: permite alterar o número.
   - **Alterar nome**: permite alterar o nome da entrada.
   - **Eliminar**: permite eliminar as definições para que nenhum número seja atribuído à tecla.
3. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Utilizar o recurso de marcação rápida

No ecrã inactivo, prima a tecla numérica, de **2** a **9**, atribuída à entrada de marcação rápida e prima a tecla . Também pode premir sem soltar essa tecla numérica.

Nota: A tecla **1** está reservada para o número do servidor de correio de voz.

Marcar um número guardado no cartão SIM

Depois de armazenar os números de telefone no cartão SIM, pode marcá-los facilmente sempre que pretender.

Para marcar um número armazenado no cartão SIM:

1. Introduza a localização do cartão SIM na qual se encontra o número que pretende marcar.
2. Prima a tecla #.

   O visor exibe o nome e o número guardados nessa localização.
3. Prima a tecla de função **Marcar** ou a tecla .

Copiar tudo para o telefone

(Lista telefónica 1.4)

Pode copiar todos os números guardados no cartão SIM para a memória do telefone.

1. Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, prima a tecla de função **Sim** para copiar.

   Os números serão copiados na memória do telefone, indicados com o tipo, **Telemóvel**, por padrão.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.
2. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Enviar tudo via infravermelhos

(Lista telefónica 1.5)

Por meio da ligação de infravermelhos, pode enviar as entradas da lista telefónica para outro aparelho com IrDA e vice-versa.

Nota: É possível que esse recurso não esteja disponível, consoante os aparelhos.

Enviar sua lista telefónica

1. Alinhe as portas IrDA dos dois lados de cada telefone.
2. Aceda a opção de menu **Enviar tudo via infravermelhos** no menu **Lista telefónica**, escolha uma das opções e prima a tecla de função **Selec.**:
   - **Todas**: permite que envie todas as entradas, desde a entrada que escolhe até ao fim da lista do cartão SIM e da Lista telefónica.
   - **SIM**: permite que envie todas as entradas, desde a entrada que escolhe até ao fim da lista do cartão SIM.
   - **Telefone**: permite que envie todas as entradas, desde a entrada que escolhe até ao fim da Lista telefónica.
3. Ao seleccionar **Todas**, seu telefone exibirá todas as entradas da Lista telefónica.

   Ao seleccionar a opção **SIM** ou **Telefone**, todas as entradas guardadas na localização da memória correspondente serão listadas.
4. Seleccione a entrada que pretende enviar e prima a tecla de função **Selec.**.

   O telefone começará a enviar as entradas.

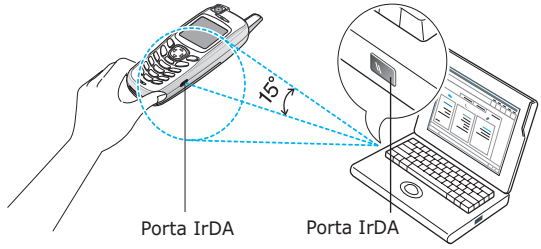

Receber listas telefónicas de outros telefones

1. Alinhe as portas IrDA dos dois lados de cada telefone.
2. Aceda ao menu **Activação de infravermelhos** (**Menu 4.11**) e seleccione **Activo** para activar a porta.
3. Quando o telefone receber os dados da Lista telefónica de outro telefone:

   Se a outra pessoa enviar a entrada, o seu telefone exibirá o nome e o número do telefone e será possível especificar se pretende guardá-la ou não. Prossiga para o passo 4.

   Se a pessoa enviar a entrada utilizando a opção **Todas**, **SIM**, **Telefone**, pode seleccionar a localização da memória do cartão SIM ou a do telefone. Prossiga para o passo 5.
4. Prima a tecla de função **Guardar** para guardar a entrada.

   Com a tecla de função **Cancel.**, também pode eliminar as entradas.
5. Prima a tecla de função **SIM** ou **Telefone**.

   As entradas serão guardadas na memória apropriada.

Eliminar tudo *(Lista telefónica 1.6)*

Pode eliminar as entradas da lista telefónica de forma selectiva, consoante a localização da memória, ou todas de uma só vez.

1. Percorra até encontrar a memória pretendida e marque-a com uma marca de verificação premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** irá colocar marcas de verificação em todas as memórias.
2. Caso seja necessário, repita a etapa 1 para verificar outras opções.
3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as entradas da(s) memória(s). Introduza a senha do telefone e prima a tecla de função **OK**.

   O código predefinido é "00000000". Para mudá-lo, consulte a página 103.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Número próprio *(Lista telefónica 2.1)*

Para guardar o seu próprio número de telefone com um nome:

1. Percorra até uma localização vazia premindo a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a opção **Editar número** for evidenciada, prima a tecla de função **Selec.**.
3. Introduza o número e prima a tecla **OK**.
4. Para atribuir um nome, prima a tecla Para baixo para ir até a opção **Alterar nome**. Isso feito, prima a tecla de função **Selec.**.
5. Introduza o nome e prima a tecla de função **OK**.
6. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Para remover um dos números:

1. Seleccione a entrada que pretende eliminar da lista Número próprio e prima a tecla de função **Selec.**.
2. Localize a opção **Eliminar** premindo a tecla Para cima ou Para baixo. Isso feito, prima a tecla de função **Selec.**.
3. Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, prima a tecla de função **Sim** para eliminar o número.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.
4. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Definição de grupo *(Lista telefónica 2.2)*

Pode alterar as definições dos cinco grupos de chamadores predefinidos.

1. Seleccione um grupo de chamadores premindo a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
2. Percorra até a opção de definição premindo a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.

   As opções disponíveis são as seguintes:

   - **Melodia**: permite seleccionar uma melodia para que ela seja reproduzida durante chamadas recebidas de certos membros do grupo.
   - **Alterar nome**: permite alterar o nome do grupo. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
   - **Ver imagem**: mostra a imagem a exibir quando recebe uma chamada de um membro do grupo.
3. Altere a definição conforme o necessário e prima a tecla de função **Selec.**.
4. Repita os passos 2 e 3 para alterar outras opções.

   Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Estado da memória *(Lista telefónica 2.3)*

Pode verificar quantos nomes estão guardados na memória do cartão SIM e na do telefone.

Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Directório de serviço *(Lista telefónica 3.1)*

Nota: É possível que esse recurso não esteja disponível, consoante o cartão SIM.

O visor exibe a lista dos números no directório de serviços.

Se necessário, procure pelo número pretendido com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla para o marcar.

Mensagens

Este menu permite criar, enviar, ler e guardar mensagens com o Serviço de mensagens curtas (SMS: mensagem de texto), Serviço de mensagens aperfeiçoado (EMS: mensagens incluindo imagens simples, animações ou melodias) e o Serviço de mensagens multimédia (MMS: mensagens que suportam vários tipos de médias, como imagens a cores completas e tons de toques polifónicos). As mensagens de voz também estão disponíveis.

Nota: Este recurso só estará disponível se a rede do seu operador for compatível com ele. Para obter mais informações, contacte o operador.

Msg. de texto *(Menu 1.1)*

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telemóveis GSM. Além disso, o seu telefone suporta o serviço de mensagens aperfeiçoado (EMS), que permite criar mensagens curtas com imagens simples, melodias, animações e texto formatado que, em conjunto, dão uma nova dimensão às mensagens de texto simples.

Para enviar mensagens de texto por telefone, o seu operador tem de lhe indicar o número do centro de SMS.

Receber mensagens novas

Quando receber novas mensagens, o ícone Nova mensagem ( ) e a notificação de texto que mostram o número da mensagem aparecerão no visor. Também ouvirá um som de alerta, consoante a definição de som de mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 95.

Para ler imediatamente a nova mensagem, prima a tecla de função **Ver**. A lista de mensagens aparecerá.

Nota: Para eliminar a notificação de nova mensagem do visor, prima a tecla . Quando também tiver chamadas não atendidas, correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita mudará, sendo apresentada na seguinte ordem: **Ver**, **Ligar**, **Ver**, **DC** e **Nome**.

Gestão de memória

As caixas de entrada e de saída compartilham uma determinada quantidade de memória do seu telefone ou do cartão SIM. Quando a memória de mensagens estiver cheia, o ícone Nova mensagem ( ) ficará intermitente e o visor exibirá uma mensagem de erro. (Essa mensagem desaparecerá ao premir a tecla , porém a mesma aparecerá novamente se não eliminar as mensagens antigas. Nesse caso, não é possível receber qualquer mensagem nova. Elimine uma ou mais mensagens antigas para fornecer espaço para a nova mensagem. Para tal, utilize a opção **Eliminar** na caixa de entrada ou de saída ou a opção **Eliminar tudo**; para obter mais informações, consulte a página 72.

Caixa de entrada *(Menu 1.1.1)*

O telefone recebe mensagens e as guarda na Caixa de entrada. Geralmente, as mensagens SMS são guardadas no cartão SIM, mas se a memória do cartão estiver cheia, as mensagens recebidas serão armazenadas na memória do telefone.

Ao seleccionar o menu **Caixa de entrada**, a lista de mensagens recebidas surge no visor com:

- o número de telefone do emissor ou nome, se armazenado na lista telefónica.
- estado da mensagem: para mensagens lidas, para mensagens a serem lidas ou para mensagens incompletas.

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**. O ecrã apresenta:

- a data e a hora em que a mensagem foi recebida.
- memória onde a mensagem foi armazenada: para cartão SIM ou para a memória do telefone.
- conteúdo da mensagem.

Pode percorrer a mensagem anterior ou seguinte premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Para percorrer o conteúdo da mensagem, prima a tecla Parta cima ou Para baixo. Quando focaliza um objecto que contém uma melodia, a mesma é reproduzida.

Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Mensagem de resposta: permite responder por meio de outra mensagem.

Chamada de resposta: opção utilizada para telefonar ao remetente.

Selec. endereço: permite enviar a mensagem ao número ou inseri-lo na lista telefónica.

Enviar: permite enviar a mensagem a outra pessoa.

Editar: permite editá-la.

Extrair multimédia: pode guardar médias (excepto animações e sons EMS predefinidos) da mensagem para a Caixa multimédia. Pode utilizar esses itens ao escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 69.

Transferir: permite transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone.

Escrever nova *(Menu 1.1.2)*

Por meio desse menu, pode escrever mensagens contendo texto, imagens e melodias.

1. Criar uma mensagem.
   Na primeira linha do visor, pode ver o número de caracteres restantes que pode escrever, o número da mensagem actual e o máximo de mensagens que pode criar, o estilo da fonte poderá ser definido na opção **Texto**.
   Notas: Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39. Para obter informações sobre o número de caracteres que pode escrever consulte a página 159.
2. Enquanto escreve sua mensagem, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções.
   - **Enviar**: permite enviá-la. Consulte o próximo passo.
   - **Texto**: permite formatar o texto. Pode combinar todos os seguintes atributos conforme o necessário.
     Tamanho do texto: Pequeno/Médio/Grande
     Modo de texto: Normal/Sublinhado/Riscado
     Negrito: Activo/Desactivo
     Itálico: Activo/Desactivo
     Alinhamento: Esquerda/Centro/Direita
   - **Adicionar multimédia**: permite adicionar figuras, animações e/ou melodias à mensagem. Seleccione a categoria: **Adicionar imagem**, **Adicionar animação** ou **Adicionar melodia**. Pode então escolher um objecto predefinido ou recebido de outra fonte e guardado na caixa multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 137.

- **Mensagens predefinidas**: permite adicionar uma mensagem predefinida ao seu texto. Seleccione uma das nove mensagens guardadas na opção de menu **Msg. predefinidas** (**Menu 1.4**). Para obter mais informações, consulte a página 84.
- **Guardar mensagem**: permite guardar a mensagem para ser enviada mais tarde. Pode lê-la em sua caixa de saída.

3. Quando acabar de escrever a sua mensagem, escolha **Enviar** entre as opções.
4. Escreva o número de destino no ecrã Endereço.

   Pode procurar por algum número na lista telefónica premindo a tecla de função **Nome**.

Nota: Para eliminar uma ou todas as entradas, prima rapidamente ou sem soltar a tecla **C**. Quando não tiver entradas, prima sem soltar a tecla **C** para mover ao ecrã anterior.

Para enviar a mensagem para vários destinatários, até cinco, prima a tecla de função **Adic.** e repita o passo 4.

5. Depois de introduzir os números, prima a tecla de função **OK**.
6. Se o ecrã exibir Escreva centro mensagens, introduza o número do operador e prima a tecla de função **OK**.

   Pode guardar o número do operador SMS. Para obter mais informações, consulte a página 86.

Nota: Se o telefone não enviar a mensagem; Prima a tecla de função **Repetir** para tentar transmitir novamente. Ou, prima as teclas de função **Não** e **Guardar** para guardar a mensagem ou saia do menu premindo a tecla de função **Não**.

Caixa de saída *(Menu 1.1.3)*

A caixa de saída guarda todas as mensagens enviadas ou só guardadas sem que as tenha enviado.

Quando selecciona a opção de menu **Caixa de saída**, a lista de mensagens enviadas ou guardadas surge no visor com:

- o número de telefone do destinatário ou nome, se armazenado na lista telefónica.
- estado da mensagem: para mensagens enviadas ou para mensagens a serem enviadas.

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**. O ecrã apresenta:

- estado da mensagem: para mensagens enviadas ou para mensagens a serem enviadas.
- memória onde a mensagem foi armazenada: para cartão SIM ou para a memória do telefone.
- conteúdo da mensagem.

Pode percorrer a mensagem anterior ou seguinte premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Para percorrer a mensagem, prima a tecla Parta cima ou Para baixo.

Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Selec. endereço: permite enviar a mensagem ao número ou inseri-lo na lista telefónica.

Enviar: permite enviar a mensagem a outra pessoa.

Editar: permite editá-la.

Transferir: permite transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Eliminar tudo *(Menu 1.1.4)*

Pode eliminar todas as mensagens guardadas nas memórias do cartão SIM e do telefone por meio deste menu.

1. Percorra até a caixa de mensagens e insira uma marca de verificação em frente a esta premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** inserirá marcas de verificação em todas as caixas de mensagens.
2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.
3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as mensagens das caixas.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Msg. multimédia *(Menu 1.2)*

A função MMS (serviço de mensagens multimédia) é um serviço muito similar ao SMS (serviço de mensagens curtas). Fornece entregas assíncronas de mensagens multimédia pessoais de telefone a telefone, telefone a e-mail e telefone à Web (por URL).

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, voz e sons. As mensagens MMS correspondem a apresentações multimédia de uma única entrada. Não são ficheiros de texto com anexos.

Ao utilizar esse recurso, o seu telefone poderá receber mensagens multimédia. Também pode enviar mensagens com figuras. Essa função está disponível somente se for suportada pelo seu operador. Somente telefones que oferecem recursos de mensagens com figuras podem recebê-las e exibi-las.

Recuperar mensagens novas

Quando recupera uma mensagem, o ícone Recuperar ( ) aparece no visor. Quando acaba de recuperar novas mensagens, o ícone Escrever nova ( ) e a notificação de texto que mostram o número da mensagem aparecerão no visor. Também ouvirá um som de alerta, consoante a definição de som de mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 95.

Para ler imediatamente a nova mensagem no modo Inactivo, prima a tecla de função **Ver**. Visualizará a lista na Caixa de entrada. Se seleccionar a mensagem, poderá lê-la.

Notas:

- Quando definir a opção **Recepção de mensagem** (consulte página 87) em **Automática**, não poderá aceder ao menu **Downloads** (**Menu 7.3.1**) e nem aos sites WAP enquanto estiver a recuperar mensagens novas. Se receber uma mensagem no telefone enquanto estiver a jogar algum jogo Java, seu telefone receberá apenas uma notificação de mensagem. Quando terminar de jogar, poderá recuperar a mensagem com a notificação guardada.
- Para eliminar a notificação de nova mensagem do visor, prima a tecla . Quando também tiver chamadas não atendidas, correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita mudará, sendo apresentada na seguinte ordem: **Ver**, **Ligar**, **Ver**, **DC** e **Nome**.

Se **Recepção de imagem** estiver definido para **Manual** (para mais informações, consulte a página 87), quando o ícone Escrever nova ( ) aparece no visor, deverá recuperar as mensagens da Caixa de entrada. Seleccione a mensagem com os ícones , e na Caixa de correio. A seguir, poderá seleccionar recuperar ou apagar mensagens premindo a tecla de função **Opções**.

Gestão de memória

Quando a memória estiver cheia, o ícone Nova mensagem ( ) ficará intermitente e o visor exibirá uma mensagem de erro. (Essa mensagem desaparecerá ao premir a tecla , porém a mesma aparecerá novamente se não eliminar as mensagens antigas. Nesse caso, não é possível receber qualquer mensagem nova. Elimine uma ou mais mensagens antigas para fornecer espaço para a nova mensagem. Para tal, utilize a opção **Eliminar** na Caixa de entrada, de saída, em Rascunhos ou em A minha pasta, ou a opção **Eliminar tudo**; para obter mais informações, consulte a página 82.

Notas:

- Pode receber até 150 mensagens.
- As caixas de mensagens multimédia, a Câmara e a Caixa multimédia ocupam uma determinada quantidade de memória no telefone. Pode também as opções **Eliminar** ou **Eliminar tudo**.

Caixa de entrada *(Menu 1.2.1)*

O telefone recebe mensagens e as guarda na Caixa de entrada.

Ao seleccionar o menu **Caixa de entrada**, a lista de mensagens recebidas surge no visor com:

- o assunto da mensagem ou Sem assunto se a mensagem não tiver assunto.
- Número de Chamador.
- estado de mensagem: para mensagens lidas, para mensagens a serem lidas, para notificações de mensagens lidas, para notificações de mensagens a serem lidas.

Nota: O ícone do estado da mensagem pode ter várias formas como , , consoante a prioridade atribuída pelo remetente (consulte a página 87).

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**.

Para percorrer o conteúdo da mensagem, prima a tecla Parta cima ou Para baixo. Quando a mensagem tem mais do que uma página, pode premir a tecla Para a esquerda ou Para a direita para mover entre as páginas ou as páginas podem mover-se consoante o tempo da página que o remetente definiu automaticamente.

Notas:

- Alguns tipos de sons ou imagens poderão não ser reproduzidos.
- Quando a mensagem tiver anexos, como um arquivo de vídeo por exemplo, o ícone Anexo ( ) aparecerá na linha do assunto. Poderá não ser possível abrir o anexo. Talvez não possa também extrai-lo da mensagem.

Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Responder: permite responder ao remetente por meio de outra mensagem.

Encaminhar: encaminha a mensagem a outra pessoa.

Chamada de resposta: opção utilizada para telefonar ao remetente.

Selec. multimédia: extrai a mensagem ou som, para que possa utilizá-los como imagem de fundo o toque de chamada ou pode também enviá-los como mensagem multimédia.

Selec. endereço: extrai números de telefone, endereços de e-mail ou URL no texto, para que possa chamá-los, enviar as mensagens ou guardá-los na Lista telefónica.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mesma.

Mover para minha pasta: move as mensagens para A minha pasta para voltar a utilizá-las mais tarde.

Escrever nova *(Menu 1.2.2)*

Este menu permite criar novas mensagens multimédia e, depois, enviá-las a vários destinos.

1. Seleccione um dos seguintes itens premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Adic.**.

Item	Como adicionar
Assunto	1. Introduza o assunto da sua mensagem. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39. 2. Prima a tecla de função **OK**. **Nota**: Para mover para o ecrã anterior enquanto introduz o assunto, prima sem soltar a tecla **C**.
Imagem	Para adicionar uma imagem nova; 1. Seleccione a opção **Criar nova**. 2. Tire uma fotografia utilizando o recurso de câmara. Para obter mais informações acerca do recurso de câmara, consulte a página 144. 3. Seleccione a imagem que deseja adicionar. A imagem será exibida. 4. Prima a tecla de função **Adic.**.

Item	Como adicionar
Imagem	Para adicionar imagens à Caixa multimédia; 1. Seleccione uma das seguintes categorias. A lista de imagens dessa categoria é exibida. 2. Seleccione a imagem que deseja adicionar. A imagem será exibida. 3. Prima a tecla de função **Adic.**.
Som	Para adicionar uma som novo; 1. Seleccione a opção **Gravar voz**. 2. Prima a tecla de função **Gravar** para começar a gravar. 3. Prima a tecla de função **Parar** para parar de gravar. 4. Prima a tecla de função **Reprod.** para ouvir o som. Ou, prima a tecla de função **Adic.** para adicioná-lo. Introduza o nome do som e prima a tecla de função **OK**. O som é adicionado à mensagem e guardado na Caixa multimédia automaticamente. Para adicionar sons à Caixa multimédia; 1. Seleccione uma das categorias de som. A lista de sons dessa categoria é exibida. 2. Seleccione um dos sons que deseja adicionar. 3. Prima a tecla de função **Selec.** para adicioná-lo.

Item	Como adicionar
Mensa-gem	1. Introduza a nova mensagem. Ou pode introduzir uma mensagem predefinida. Para introduzir uma mensagem predefinida: • Prima a tecla de função **Opç.** e seleccione **Mensagens pré-definidas**. • Seleccione uma das seguintes mensagens predefinidas. 2. Prima a tecla de função **Opç.** e seleccione a opção **Concluído** para adicionar a mensagem. **Nota**: Para mover para o ecrã anterior enquanto introduz a mensagem, prima sem soltar a tecla **C**.

2. Prima a tecla de função **Opç.** para utilizar as seguintes opções:

   • **Pré-visualização**: mostra como a sua mensagem será exibida no telefone do destinatário. Para voltar ao ecrã da mensagem, prima a tecla de função **Edita.**. Para enviar a mensagem, prima a tecla de função **Envia.** e prossiga para o passo 4.

   • **Enviar**: permite enviar a mensagem a outra pessoa. Consulte os próximos passos.

   • **Adicionar página**: permite adicionar até 10 páginas. Pode mover para cada página utilizando a tecla Para a esquerda ou Para a direita no ecrã de mensagem.

   • **Tempo da página**: permite definir o tempo que cada página da mensagem enviada será exibida. Decorrido o tempo especificado, a mensagem muda automaticamente para a próxima página.

   • **Efeito do texto**: permite definir a cor, tamanho, e estilo do texto da mensagem.

   • **Apagar Assunto**/**Imagem**/**Som**/**Mensagem**: permite eliminar o assunto, a imagem, o som ou a mensagem por selecção.

   • **Eliminar página**: permite eliminar a página actual.

   • **Guardar mensagem**: guarda a mensagem em **Rascunhos** (**Menu 1.2.4**) ou **A minha pasta** (**Menu 1.2.5**).

   Nota: Para voltar ao ecrã editar, prima a tecla de função ↩ ou **C**.

3. Ao conclui-la, seleccione **Enviar** entre as opções.

4. Seleccione uma entrada no ecrã Enviar.

   Se a entrada estiver vazia, introduza o número do destinatário como descrito abaixo.

   Números: para introduzir o número do destinatário.

   E-mail: para introduzir um endereço de e-mail.

   Lista telefónica: para introduzir um destinatário a partir da Lista telefónica.

   Após introduzir o destinatário, prima a tecla de função **OK**.

   Se a entrada não estiver vazia, faça o seguinte:

   Editar endereço: para editar o endereço seleccionado.

   Eliminar endereço: para eliminar o endereço seleccionado.

Nota: Para eliminar uma ou todas as entradas, prima rapidamente ou sem soltar a tecla **C**. Quando não tiver entradas, prima sem soltar a tecla **C** para mover ao ecrã anterior.

5. Para enviar a mensagem a vários destinos, até 20, repita o passo 4.
6. Depois de introduzir os destinos, prima a tecla de função **Enviar**.

   Prima a tecla de função **Cancel.** para não enviar a mensagem.

   Se o telefone não enviar a mensagem; Prima a tecla de função **Repetir** para tentar transmitir novamente. Ou, prima a tecla de função **Cancel.** para guardar a mensagem.

Caixa de saída *(Menu 1.2.3)*

A Caixa de saída guarda as mensagens que enviou, não conseguiu enviar ou que cancelou.

Quando selecciona a opção de menu **Caixa de saída**, a lista de mensagens enviadas ou guardadas surge no visor com:

- o assunto da mensagem ou Sem assunto se a mensagem não tiver assunto.
- Número de Destinatário.
- estado de mensagem; para mensagens enviadas, para mensagens que não conseguiu enviar ou que cancelou, para relatórios de entrega. Quando algum receptor restaura mensagens enviadas por si, é alterado para .

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**.

Para percorrer a mensagem, prima a tecla Parta cima ou Para baixo. Quando a mensagem tem mais do que uma página, pode premir a tecla Para a esquerda ou Para a direita para mover entre as páginas ou as páginas podem mover-se consoante o tempo da página que o remetente definiu automaticamente.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Enviar: envia a mensagem.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mesma.

Mover para minha pasta: move as mensagens para A minha pasta para voltar a utilizá-las mais tarde.

Rascunhos *(Menu 1.2.4)*

Esta caixa de mensagem armazena as mensagens que guarda, mensagens interrompidas por chamadas ou mensagens enquanto as escreve.

Nota: Guarda mensagens que não conseguiu enviar da Caixa de saída.

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Enviar: permite responder ao remetente por meio de outra mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Eliminar: elimina a mensagem.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mesma.

A minha pasta *(Menu 1.2.5)*

Pode mover as mensagens guardadas na Caixa de entrada ou de saída para A minha pasta utilizando a opção **Mover para minha pasta**. Enquanto escreve uma nova mensagem, pode também guardá-la em A minha pasta utilizando a opção **Guardar mensagem**.

Para visualizar alguma mensagem, localize-a e prima a tecla de função **Selec.**.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Enviar: envia a mensagem.

Selec. multimédia: extrai a mensagem ou som, para que possa utilizá-los como imagem de fundo o toque de chamada ou pode também enviá-los como mensagem multimédia.

Selec. endereço: extrai números de telefone, endereços de e-mail ou URL no texto, para que possa chamá-los, enviar as mensagens ou guardá-los na Lista telefónica.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mesma.

Eliminar tudo *(Menu 1.2.6)*

Esta opção de menu permite eliminar todas as mensagens em cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as suas mensagens de uma vez.

1. Percorra até a caixa de mensagens e insira uma marca de verificação em frente a esta premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** inserirá marcas de verificação em todas as caixas de mensagens.

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.

3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.

4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as mensagens das caixas.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Correio de voz *(Menu 1.3)*

Quando recebe correio de voz, o telefone exibe o ícone e ouvirá um som de alerta.

Ligar ao correio de voz *(Menu 1.3.1)*

- Durante o modo Inactivo, depois de receber uma nova mensagem de voz, prima a tecla de função **Ligar** para aceder ao servidor de correio de voz e siga as instruções fornecidas.
- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla **1** para aceder ao servidor de correio de voz e siga as instruções fornecidas.
- Ligue para o número do servidor de correio de voz acedendo ao menu **Ligar ao correio de voz** (**Menu 1.3.1**) e siga as instruções fornecidas.

Número do servidor de voz *(Menu 1.3.2)*

Antes de utilizar o serviço de correio de voz, guarde o respectivo número fornecido pelo operador.

Quando seleccionar uma entrada, as seguintes opções estão disponíveis.

Editar número: introduza o número do servidor de voz ou prima a tecla de função **Nome** para introduzir um número da lista telefónica. Prima a tecla de função **OK**.

Alterar nome: introduza o nome do servidor e prima a tecla de função **OK** para guardá-lo.

Eliminar: Quando a mensagem de confirmação aparece, prima a tecla de função **Sim**. Para cancelar, prima a tecla de função **Não**.

Msg. predefinidas *(Menu 1.4)*

Com este menu, é possível predefinir até nove mensagens que utiliza com mais frequência. Ao aceder a este menu, o visor exibirá a lista de mensagens predefinidas.

1. Percorra até alguma mensagem ou entrada vazia premindo a tecla Para cima ou Para baixo.
2. Prima a tecla de função **Selec.** e introduza uma nova mensagem ou altere a antiga.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
3. Prima a tecla de função **OK** para guardar a mensagem.

Difusão celular *(Menu 1.5)*

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos como, por ex., o trânsito ou o tempo. As mensagens são apresentadas assim que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo Inactivo.
- a opção **Receber** (**Menu 1.5.2**) está definida para **Activo**.
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais no momento.

Depois de receber mensagens de difusão celular, pode ver a mensagem no modo Inactivo. Caso ela seja pequena, poderá visualizá-la no visor, do contrário, prima a tecla de função **CB** para ler a mensagem.

Na opção de menu **Difusão celular**, as seguintes opções estão disponíveis:

Ler: permite ler as mensagens de difusão celular recebidas.

Mensagens guardadas: exibe a lista de mensagens guardadas na lista temporária.

Mensagens actuais: exibe as mensagens mais recentes. Essas mensagens serão eliminadas quando o telefone for desligado.

Caso a mensagem seja muito longa, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Quando ler a mensagem, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Selec. número: exibe a lista de números incluídos na mensagem.

Guardar: (Somente temporárias): guarda esta mensagem na lista Arquivo.

Eliminar: elimina esta mensagem.

Eliminar tudo: elimina todas as mensagens na lista.

Receber: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão celular.

Canal: a marca de verificação em **Todos** indica a activação do canal.

Para activar ou desactivar o canal, prima a tecla de função **Selec.** e, em seguida, **Activo** ou **Desactivo**.

A opção **Adicionar canal** permite incluir um novo canal na lista. Introduza o código de canal que foi indicado pelo operador e um nome para o mesmo.

Idioma: selecciona o idioma de preferência. Assim, poderá receber mensagens de difusão celular somente no idioma seleccionado.

Definições *(Menu 1.6)*

Msg. de texto *(Menu 1.6.1)*

Com este menu, pode configurar as informações padrão da função SMS. As opções disponíveis são as seguintes:

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de SMS utilizado para enviar mensagens. Esse número é-lhe indicado pelo seu operador.

Período de validade: permite definir o tempo durante o qual as mensagens são guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar ao destinatário.

Tipo de mensagem: permite definir a mensagem como **Texto**, **Fax**, **Voz**, **ERMES**, **X400** ou **E-mail**. A rede pode convertê-las no formato seleccionado.

Caminho de resposta: permite ao destinatário da mensagem SMS enviar-lhe uma resposta por meio do centro de mensagens, caso esse serviço seja fornecido pela rede.

Relatório de entrega: permite activar e desactivar. Quando esta função está activada, a rede indica se a sua mensagem foi ou não entregue.

Msg. multimédia *(Menu 1.6.2)*

Este menu, permite configurar as configurações padrão para enviar e receber mensagens MMS. As opções disponíveis são as seguintes:

Definições de envio: as opções disponíveis são as seguintes:

Prioridade: permite definir a prioridade da mensagem.

Período de validade: permite definir o tempo durante o qual as mensagens são guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar ao destinatário.

Prazo de entrega: pode definir o tempo de espera antes de o telefone enviar as suas mensagens.

Guardar cópia: permite copiar a mensagem que enviou.

Ocultar endereço: quando esta opção está **Activo**, o seu número de telefone não aparece no telefone dos destinatários.

Relatório de entrega: quando esta função está **Activo**, a rede indica se a sua mensagem foi ou não entregue.

Confirmação de leitura: quando esta opção está **Activo**, o telefone do destinatário envia uma resposta para lhe informar que a sua mensagem foi lida.

Definições de recepção: as opções disponíveis são as seguintes.

Recepção de mensagem: permite que defina como deseja receber mensagens. Pode seleccionar uma das seguintes opções **Manual**, **Automática** e **Rejeitar**.

Rejeitar anónima: quando esta opção está **Activo**, o seu telefone rejeita mensagens sem o ID do chamador.

Avisar rejeição: quando esta opção está **Activo**, pode rejeitar anúncios do operador.

Relatório permitido: quando esta opção está **Desactivo** o seu telefone não envia uma resposta ao telefone do destinatário se o remetente solicitar o aviso ler resposta.

Perfis MMS: neste menu, pode configurar as definições do perfil MMS necessários ao enviar ou receber mensagens multimédia.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil para uso actual.

Definições do servidor: permite definir cinco perfis.

- Nome do perfil: introduza o nome do perfil.
- URL do servidor: introduza o endereço do servidor do perfil.
- Definição GSM: permite mudar as definições proxy para a rede GSM.
  - Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.
  - Tipo de acesso: seleccione uma ligação à rede tipo entre RDIS e Analógica.
  - Nº de acesso: introduza o número do servidor.
  - ID de utilizador: introduza o ID de utilizador do servidor.
  - Palavra-passe: introduza a palavra-passe do servidor.
- Definição GPRS: permite mudar as definições proxy para a rede GPRS.
  - Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.
  - APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

  - ID de utilizador: introduza o ID de utilizador requerido para ligar à rede GPRS.
  - Palavra-passe: introduza a palavra-passe requerida para ligar à rede GPRS.
- Portadora: seleccionar a portadora a ser utilizada para cada tipo de acesso à rede.
  - Apenas GPRS: só funciona com a rede GPRS.
  - Apenas GSM: só funciona com a rede GSM.

Estado da memória *(Menu 1.7)*

Pode verificar o estado da memória para mensagens.

Msg. de texto *(Menu 1.7.1)*

Pode verificar quantas mensagens estão guardadas na memória do cartão SIM e na do telefone.

Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Msg. multimédia *(Menu 1.7.2)*

As caixas de mensagens multimédia, a Câmara e a Caixa multimédia ocupam uma determinada quantidade de memória no telefone.

O visor mostra o estado da memória livre e usada.

Pode visualizar o estado da memória utilizada das caixas de mensagens multimédia, Câmara e Caixa multimédia premindo a tecla Para a esquerda e Para a direita.

Registo chamadas

Neste menu, pode ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou marcadas.
- o custo das chamadas.
- a duração das chamadas.

Nota: Pode aceder aos números dos três tipos de registos de chamadas, premindo a tecla no modo Inactivo.

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Esta opção permite visualizar as 20 últimas chamadas não atendidas se a identificação da linha do chamador estiver disponível.

São apresentados o número e o nome, se disponível, junto com a data e hora em que a chamada não foi atendida.

Ao premir a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada do momento da lista.
- eliminar todos os registos de chamadas.
- guardar o número na lista telefónica.

Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Esta opção permite visualizar as 20 últimas chamadas recebidas se a identificação da linha do chamador estiver disponível.

São apresentados o número e o nome, se disponível, junto com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Ao premir a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada do momento da lista.
- eliminar todos os registos de chamadas.
- guardar o número na lista telefónica.

Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)*

Esta opção permite visualizar os 20 últimos números marcados.

São apresentados o número e o nome, se disponível, junto com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Ao premir a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada do momento da lista.
- eliminar todas as chamadas.
- guardar o número na Lista telefónica.

Eliminar tudo *(Menu 2.4)*

Pode eliminar todos os números guardados em cada registo de chamada.

Quando o visor exibir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Do contrário, prima a tecla **Não**.

Duração das chamadas *(Menu 2.5)*

Esta opção permite visualizar os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

Notas:
- Caso o seu cartão SIM admita o recurso ALS (serviço de linha alternada), seleccione em primeiro lugar a linha apropriada.
- O tempo real das chamadas facturadas pelo operador poderá variar conforme as funções da rede, o arredondamento para fins de facturação, etc.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Duração da última chamada: duração da última chamada.

Total efectuadas: duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repor temporizadores: a opção utilizada para repor os temporizadores. Precisa introduzir a senha do telefone e, em seguida, premir a tecla de função **OK**.

Custo das chamadas *(Menu 2.6)*

Este recurso permite visualizar o custo das chamadas.

Notas:
- Este recurso não foi concebido para ser utilizado em fins de facturação.
- É possível que as informações de AOC (Advice Of Charge - Aviso de débito) apareçam durante o modo Inactivo, consoante seu cartão SIM ou o operador.

As opções disponíveis são as seguintes:

Custo da última chamada: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o custo máximo definido com a opção **Definir custo máximo**, não poderá efectuar mais chamadas até redefinir o contador.

Custo máximo: custo máximo através da opção **Definir custo máximo**.

Repor contadores: opção usada para repor a zero o contador de custos; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 157) e, depois, prima a tecla de função **OK**.

Definir custo máximo: opção utilizada para introduzir o custo máximo autorizado para as suas chamadas. Introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 157) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Tarifa: opção utilizada para definir o custo de uma unidade; esse preço por unidade aplica-se ao calcular o custo de suas chamadas. Introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 157) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Definições de som

Pode utilizar a função Definições de som para personalizar várias definições como:

- tom de toque, volume e tipo, para chamadas ou mensagens recebidas.
- sons emitidos quando a chamada é ligada ou ao premir alguma tecla.
- modo silencioso para o qual o telefone alterna ao premir sem soltar a tecla #.

Chamadas recebidas *(Menu 3.1)*

Esta opção permite definir o alarme para chamadas recebidas.

Nota: Caso o seu cartão SIM admita o recurso ALS (serviço de linha alternada), seleccione em primeiro lugar a linha apropriada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Cada vez que seleccionar alguma melodia da lista, o aparelho a tocará.

Melodias padrão: permite seleccionar uma das melodias predefinidas.

Os meus sons: permite seleccionar um dos sons recebidos de outras fontes, tais como sites WAP, programa EasyStudio ou mensagens multimédia.

Volume de toque: permite ajustar o volume de toque. Utilize a tecla Para cima e Para baixo ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone. Quanto mais barras visualizar, mais alto será o volume.

Tipo de alerta: permite especificar como será informado a respeito de chamadas recebidas.

Melodia: o telefone toca utilizando a melodia seleccionada na opção **Melodia**. Veja informações apresentadas anteriormente.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Melodia: o telefone começa por vibrar e, depois, toca.

Luz apenas: pisca apenas a luz de serviço com várias cores; o telefone não toca nem vibra.

Mensagens *(Menu 3.2)*

Esta opção permite definir o alarme para chamadas curtas e multimédia recebidas.

Mensagem texto *(Menu 3.2.1)* / Mensagem multimédia *(Menu 3.2.2)*

As opções disponíveis são as seguintes:

Tom: permite escolher entre muitos tons diferentes. Cada vez que seleccionar algum tom na lista, o aparelho o tocará e a luz de serviço pisca com cor e ritmo diferentes.

Tipo de alerta: permite especificar como será informado a respeito de mensagens recebidas.

Tom: o telefone toca utilizando o tom seleccionado na opção **Tom** (veja informações apresentadas anteriormente) e a luz de serviço pisca com cor e ritmo diferentes.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Tom: o telefone começa por vibrar. E a seguir o telefone toca e a luz de serviço pisca com várias cores de forma ritmada.

Luz apenas: pisca apenas a luz de serviço com várias cores; o telefone não toca nem vibra.

Repetição: permite especificar a frequência em que o telefone informa a respeito de novas mensagens. Pode escolher entre **Uma vez** ou **Periódico**.

Ligar/Desligar *(Menu 3.3)*

Esta opção permite seleccionar a melodia a ser reproduzida ao ligar ou desligar o telefone.

Pode escolher entre **Básico** ou **Alegre**. Para desactivar o som, seleccione a opção **Desactivo**.

Tom de ligação *(Menu 3.4)*

Esta opção de menu permite especificar se o telefone deve ou não emitir um aviso sonoro quando estabelece ligação com a rede.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone não emite qualquer som.

Activo: o telefone emite um aviso sonoro quando a chamada é aceite.

Tom das teclas *(Menu 3.5)*

Esta opção de menu permite seleccionar o som emitido pelo teclado quando se prime alguma tecla de discagem.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: as teclas não emitem qualquer som.

Tom: cada tecla, quando premida, emite um som diferente.

Sinal sonoro: cada tecla, quando premida, emite o mesmo som.

Piano / Tambor: cada tecla, quando premida, emite um som diferente como tocar piano ou bater tambor.

Para regular o volume do som das teclas, prima as teclas de volume no lado esquerdo do telefone, durante o modo Inactivo.

Som de minuto *(Menu 3.6)*

Essa opção de menu permite especificar se o telefone deve ou não emitir um sinal sonoro a cada minuto durante chamadas, para o manter informado da duração da chamada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone não emite qualquer som.

Activo: o telefone emite um sinal sonoro a cada minuto.

Modo silencioso *(Menu 3.7)*

Ao premir sem soltar a tecla # durante o modo Inactivo, o telefone muda para o Modo silencioso. Pode especificar se o telefone vibrará ou se não emitirá qualquer som nesse modo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Vibração: o telefone vibra em vez de tocar no Modo silencioso.

Silêncio: o telefone não emite qualquer som no Modo silencioso.

Definições do telefone

Pode personalizar muitos dos recursos do telefone de acordo com as suas preferências, por meio do menu **Definições do telefone**.

Saudação *(Menu 4.1)*

Esta opção de menu permite definir uma saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Ao aceder a este menu, o visor exibirá a lista de mensagens do momento.

Para...	**Prima...**
apagar a mensagem do momento	a tecla **C**, sem soltar.
introduzir mensagens novas	as teclas alfanuméricas apropriadas.
guardar o texto introduzido	a tecla de função **OK**.
cancelar a introdução de texto de retornar ao modo Inactivo	a tecla ☎⏻.

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Visor *(Menu 4.2)*

Pode alterar a imagem de fundo e a cor dos componentes do visor, de acordo com as suas preferências e necessidades.

Tela de fundo *(Menu 4.2.1)*

Com esta opção, pode seleccionar a imagem de fundo a ser apresentada no visor durante o modo Inactivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Animações: permite seleccionar uma das animações.

Fotos: permite seleccionar uma das fotografias tiradas pela câmara.

Imagens: permite seleccionar uma das imagens em **Imagens** no menu **Caixa multimédia** que são descarregadas da sites WAP, programa EasyStudio ou mensagens multimédia.

Posição do texto: permite seleccionar a posição do texto exibido no visor inactivo, como o do nome do operador, data e hora do momento e notificações de texto acerca de chamadas não atendidas ou novas mensagens. Escolha entre as opções **Topo** ou **Fim**. Se definir esta opção em **Desactivo**, seu telefone exibirá somente a imagem de tela de fundo.

Estilo do texto: permite definir o estilo do texto exibido no visor inactivo.

Nota: Quando define a imagem de fundo para **Calendário**, as opções de posição e de estilo de texto não funcionarão.

Côr natural *(Menu 4.2.2)*

Pode alterar as definições de cor dos componentes do visor, como a área das indicações das teclas de função ou ícones e nomes de menus.

Luz de fundo *(Menu 4.2.3)*

Pode especificar por quanto tempo o aparelho utiliza a luz de fundo.

Seleccione o período no qual a luz de fundo permanecerá acesa após se premir a última tecla.

Contraste *(Menu 4.2.4)*

Esta opção permite regular o contraste do visor, para o tornar mais claro ou mais escuro.

1. Ajuste a luminosidade utilizando as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.
2. Quando estiver satisfeito com o resultado, prima a tecla de função **OK** para guardar a selecção.

Bloqueio automático da célula *(Menu 4.3)*

Pode definir para que o telefone bloqueie automaticamente as teclas, caso nenhuma seja premida durante um certo período. Este recurso é útil para evitar que se prima teclas por acidente.

Para utilizá-lo, seleccione o período no qual o telefone deverá esperar antes de bloquear as teclas.

As opções **15 s**, **30 s**, **1 min** e **2 min** estão disponíveis.

Se não desejar utilizar este recurso, seleccione **Desactivo**.

Nota: É possível bloquear o teclado manualmente. Para obter mais informações, consulte a página 25.

Idioma *(Menu 4.4)*

Pode seleccionar outro idioma para o texto do visor e seus modos de introdução. As opções disponíveis são as seguintes:

Idioma do texto: permite alterar o idioma do texto do visor, como menus, opções e mensagens de aviso.

Modo de introdução: permite definir o idioma padrão a ser utilizado no modo de introdução de texto.

Segurança *(Menu 4.5)*

As definições de segurança permitem restringir o uso do telefone por outras pessoas e tipos de chamadas de sua escolha.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Para obter mais informações, consulte a página 156-158.

Verificar PIN *(Menu 4.5.1)*

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o seu PIN sempre que quiser ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o seu PIN poderá utilizar o aparelho sem o seu consentimento.

Nota: Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o seu código.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone procura imediatamente o sinal de rede, quando é ligado.

Activo: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Para alterar o seu PIN, consulte a opção de menu **Alterar PIN** (página 102).

Alterar PIN *(Menu 4.5.2)*

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de introduzir o novo código, tem de introduzir o actual.

Depois de fornecer o novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloquear telefone *(Menu 4.5.3)*

Quando a função Bloqueio telefone está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem sempre de introduzir o código de 8 dígitos.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte a opção de menu **Alterar código** na página 103.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Activo: é necessário introduzi-lo sempre que liga o telefone.

Alterar código *(Menu 4.5.4)*

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o actual.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Depois de o introduzir, ser-lhe-á pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Confidencial *(Menu 4.5.5)*

Esta função permite bloquear e desbloquear a utilização do conteúdo do telefone, como mensagens multimédia, fotos, imagens e sons.

Para activar e desactivar a função de privacidade, deve inserir o código do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 4.5.6)*

Para activar o recurso Bloquear SIM, introduza o novo código SIM de quatro a oito dígitos e confirme escrevendo-o novamente.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: pode utilizar qualquer outro cartão SIM em seu telefone.

Activo: deve introduzir o código SIM para utilizar outro cartão SIM em seu telefone.

Para desbloquear o cartão SIM, introduza o código de bloqueio do mesmo.

Modo FDN *(Menu 4.5.7)*

O modo FDN (número de marcação fixa), se for compatível com seu cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: pode telefonar para qualquer número.

Activo: pode efectuar chamadas somente para números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o seu código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Para alterar o seu PIN2, consulte a opção de menu **Alterar PIN2** na página 104.

Alterar PIN2 *(Menu 4.5.8)*

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o actual.

Depois de fornecer o novo PIN2, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Remarcação auto *(Menu 4.6)*

Com o recurso de Remarcação automática, o telefone marca até 10 vezes um número de telefone para o qual não foi possível efectuar uma chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas varia.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o número não é remarcado.

Activo: o número é remarcado automaticamente.

Responder com qq tecla *(Menu 4.7)*

É possível atender as chamadas recebidas premindo ou não qualquer tecla.

Desactivar: somente é possível premir a tecla ou a tecla de função **Aceitar** para atender chamadas.

Activar: pode premir qualquer tecla, excepto a tecla e a tecla de função **Rejeitar** para atender.

Resposta automática *(Menu 4.8)*

O telefone atende as chamadas automaticamente após 3, 5 e 10 segundos. Também é possível desactivar este recurso.

Nota: Este recurso está disponível somente quando o telefone está ligado ao kit de automóvel (opcional).

Modo Fax *(Menu 4.9)*

Pode utilizar o telefone como modem para enviar faxes quando estiver ligado a dispositivos de computadores. Será necessário adquirir um kit de dados com o representante local da Samsung.

Nesse menu, pode activar o modo fax em seu telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: pode enviar ou receber chamadas de dados.

Activo: pode enviar ou receber chamadas de fax.

Pode enviar ou receber chamadas de voz em qualquer um dos casos.

Após ligar o telefone ao computador utilizando o cabo de dados e definindo este menu para **Activo**. O seu telefone funcionará como um modem de fax.

Para obter mais informações acerca de como definir e enviar faxes utilizando o telefone de seu computador, consulte o manual do utilizador do mesmo.

Luz de serviço *(Menu 4.10)*

Pode apagar a luz de serviço e alterar a sua cor.

Activação de infravermelhos *(Menu 4.11)*

Neste menu, pode activar ou desactivar a porta de infravermelhos.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: desactiva a função de infravermelhos do seu telefone.

Activo: activa a função de infravermelhos do seu telefone. O ícone da IrDA ( ) aparecerá na linha superior do visor.

Se não houver comunicação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA dentro de 1 minuto de activação do recurso, essa será automaticamente desactivada.

Repor definições *(Menu 4.12)*

Esta opção de menu permite restaurar a definição padrão do telefone. Pode restaurar as definições de som, do telefone ou de todos os parâmetros juntos.

1. Seleccione uma das configurações a repor premindo a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, prima a tecla de função **Sim** para repor as configurações. Introduza a senha do telefone e prima a tecla de função **OK**.

   O código predefinido é "00000000". Para mudá-lo, consulte a página 103.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Agenda

O recurso Agenda permite:

- visualizar o calendário e/ou escrever memorandos ou listas de tarefas.
- definir a data e a hora do momento e descobrir que horas são em várias cidades de todo o mundo.
- definir o alarme para que o telefone toque em determinada hora.
- utilizar o telefone como calculadora, conversor de unidades, temporizador ou cronómetro.

Novo memorando *(Menu 5.1)*

Esta opção de menu permite criar novos memorandos.

Nota: Também pode aceder a este menu premindo sem soltar a tecla **C** durante o modo Inactivo.

1. Escreva o memorando com até 100 caracteres e prima a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

2. Seleccione a categoria do memorando a ser guardado e prima a tecla de função **Selec.**.

   As categorias disponíveis são as seguintes:

   - **Agenda**: eventos planeados em geral, tais como consultas ou reuniões.
   - **Lista de tarefas**: tarefas que necessita realizar. As mesmas são guardadas na lista de tarefas.
   - **Chamada**: chamadas que precisa efectuar.
   - **Aniversário**: celebrações a serem lembradas, tais como, aniversários de casamento, aniversários e outras datas especiais.

   Nota: Pode guardar até 25 itens de cada categoria, portanto pode guardar até 100 memorandos no total.

3. Localize o dia em questão no calendário premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Selec.**.

4. Se aplicável, dependendo da categoria seleccionada, introduza a hora e prima **OK**.

5. Se seleccionou o formato de 12 horas (consulte a página 115), escolha as opções **AM** ou **PM** premindo a tecla Para cima ou para baixo. Isso feito, prima a tecla de função **Selec.**.

6. Para definir um alarme para o memorando, prima **Sim**.

   De contrário, prima a tecla **Não**. O memorando será guardado imediatamente. Avance para o passo 10.

7. Introduza a hora em que o alarme deverá tocar e prima a tecla de função **OK**.

8. Se seleccionou o formato de 12 horas (consulte a página 115), escolha as opções **AM** ou **PM** premindo a tecla Para cima ou para baixo. Isso feito, prima a tecla de função **Selec.**.

9. Seleccione uma melodia para o alarme e prima a tecla de função **Selec.**.

O memorando é guardado e exibido no ecrã.

10. Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar a seguinte opção:
    - **Adicionar**: permite incluir um novo memorando no dia pretendido.
    - **Eliminar**: permite eliminar o memorando.
    - **Editar**: permite editar o memorando.
    - **Mover**: permite mover o memorando para uma outra data.
    - **Copiar**: permite copiar o memorando para uma outra data.
11. Ao finalizar, prima a tecla de função ↩ ou a tecla ☎ para sair.

Calendário *(Menu 5.2)*

O calendário ajuda a não se esquecer das programações, das chamadas e tarefas que precisa efectuar, bem como das celebrações. Pode definir o alarme para tocar quando se aproxima a data de uma tarefa agendada.

Consultar o calendário

Para...	Prima...
ir para outro dia	a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
ir para outra semana	a tecla Para cima ou Para baixo.
ir para o mês anterior ou posterior	a tecla Para cima ou Para baixo, sem soltar.
ir para o ano anterior ou posterior	a tecla Para a esquerda ou Para a direita, sem soltar.

As seguintes opções estão disponíveis ao premir a tecla de função **Opções** no ecrã Calendário:

Adicionar memorando: permite incluir um novo memorando no dia pretendido.

Ir para data: permite introduzir uma data específica e programar uma tarefa para essa data.

Ver tudo: exibe todos os eventos agendados.

Eliminar dia: exclui o evento agendado no dia seleccionado.

Eliminar tudo: elimina todos os eventos agendados.

Criar novos memorandos

1. Percorra até a data do calendário, para tal, consulte a página 110. Em seguida prima a tecla de função **Selec.**.
2. Escreva o memorando e prima a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
3. Seleccione a categoria do memorando a ser guardado e prima a tecla de função **Selec.**.

   As categorias disponíveis são as seguintes:
   - **Agenda**: eventos planeados em geral, tais como consultas ou reuniões.
   - **Lista de tarefas**: tarefas que precisa efectuar.
   - **Chamada**: chamadas que precisa efectuar.
   - **Aniversário**: celebrações a serem lembradas, tais como, aniversários de casamento, aniversários e outras datas especiais.
4. Proceda conforme o explicado do passo 4, na página 109 em diante, para guardar o memorando.

Visualizar os memorandos do calendário

A data que apresenta um memorando associado será evidenciada em uma caixa vermelha. Caso seleccione uma data para a qual já agendou eventos, o número de memorandos de cada tipo aparece na parte inferior do calendário.

- : Eventos planeados em geral
- : Lista de tarefas
- : Chamadas
- : Aniversários

Prima a tecla de função **Selec.** para visualizar os memorandos.

Se criou mais de um memorando para o mesmo dia, poderá localizar o evento que pretende visualizar premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

As seguintes opções estarão disponíveis ao premir a tecla de função **Opções**.

Adicionar: permite adicionar um novo memorando. Para obter mais informações acerca de como adicionar memorandos, consulte a página 108.

Eliminar: permite eliminar o memorando.

Editar: permite editar o memorando.

Mover: permite mover o memorando para uma outra data.

Copiar: permite copiar o memorando para uma outra data.

Lista de tarefas *(Menu 5.3)*

Este menu permite visualizar uma lista de tarefas.

Para criar um novo memorando para a lista de tarefas:

1. Escreva o memorando acerca da tarefa e prima a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

2. Percorra até a data do calendário, para tal, consulte a página 110. Em seguida prima a tecla de função **Selec.**.

3. Siga o passo 4, na página 109 em diante, para guardar o memorando.

Definida a tarefa, aparecerá com uma marca de estado (para Efectuado ou para Pendente) no menu **Lista de tarefas**.

Para localizar uma tarefa específica, prima a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**. A tarefa aparecerá com a data final, a definição de alarme, as informações da tarefa e a marca de estado.

Pode percorrer pela tarefa anterior ou seguinte premindo as teclas Para a esquerda ou Para a direita.

As seguintes opções estarão disponíveis ao premir a tecla de função **Opções**.

Adicionar: permite adicionar uma nova tarefa. Para obter mais informações acerca da inclusão de memorandos da lista de tarefas, consulte a página 108.

Marcar: permite alterar a marca de estado.

Editar: permite editar o conteúdo da tarefa.

Mover: permite mover a tarefa para uma outra data.

Copiar: permite copiar a tarefa para uma outra data.

Eliminar: permite eliminar a tarefa.

Eliminar tudo: permite eliminar todas as tarefas da lista.

Relógio *(Menu 5.4)*

Esta opção permite alterar a hora e a data exibidas. Também pode verificar a hora actual de acordo com horário médio de Greenwich (GMT) e das 21 cidades mais importantes do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Acertar hora: permite introduzir a hora actual. Pode escolher o formato de hora por meio da opção de menu **Definir formato**. Para obter mais informações, consulte a página 115.

Nota: Antes de acertar a hora, especifique o seu fuso horário na opção de menu **Definir hora internacional**.

Data definida: permite introduzir o dia, o mês e o ano. Pode escolher o formato da data por meio da opção de menu **Definir formato**. Para obter mais informações, consulte a página 115.

Definir hora internacional: permite verificar a hora actual GMT e em 21 cidades principais no mundo inteiro. Percorra as cidades com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

O ecrã apresenta:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actual.
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a sua cidade, se tiver definido a hora local (consulte a seguir) ou a hora TMG (valor assumido).

Para seleccionar o fuso horário:

1. Seleccione a cidade que corresponde ao seu fuso horário, premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

   A data e a hora locais serão exibidas.

2. Prima a tecla de função **Definir**.

3.

Para...	**Seleccione a opção...**
actualizar a data/ hora actual com essa nova definição	**Definir local**.
indicar se o fuso horário está actualmente a utilizar o horário de verão	**Definir DST**. O ícone será exibido próximo à diferença horária.
indicar que o fuso horário não está mais a utilizar o horário de Verão	**Remover DST** (disponível somente quando o ícone for exibido próximo à diferença horária).

4. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Definir formato: permite alterar os formatos de hora e data.

Formato da hora: 24 horas
12 horas

Formato da data: DD/MM/AAAA (dia/mês/ano)
AAAA/MM/DD (ano/mês/dia)

Alarme *(Menu 5.5)*

Esta opção permite definir o alarme para que soe a uma determinada hora. Pode definir até três alarmes ou para que o telefone toque algum quando for desligado.

Para definir alarmes:

1. Seleccione a opção **Chamada matinal**, **Alarme 1** ou **Alarme 2** premindo as teclas Para cima ou Para baixo.

   O ícone significa que não há nenhum alarme ajustado no momento. O ícone significa que algum alarme já foi ajustado.

2. Prima a tecla de função **Selec.**.
3. Prima a tecla de função **Opções**.
4. Percorra pela opção premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**. Altere a definição, conforme necessário.
   - **Dia do alarme**: insira ou remova a marca de verificação nos dias da semana pretendidos premindo a tecla de função **Selec.**. Se pretender definir um alarme diário, seleccione a opção **Diário**. Se pretender definir um alarme temporário, seleccione a opção **Alarme único**. Ao premir a tecla de função **OK** depois de seleccionar a opção, o telefone solicita para introduzir o horário do alarme.
   - **Hora do alarme**: introduza a hora em que o alarme deverá tocar.
   - **Toque do alarme**: seleccione uma melodia para o alarme.
   - **Remover alarme**: desactiva o alarme.

Nota: O tipo de alerta dos Alarmes 1 e 2 é afectado pelo tipo de alerta da chamada a receber. O tipo de alerta da opção **Chamada Matinal** é sempre melodia.

5. Repita o passo 4 para alterar cada definição.
6. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

O ícone de alarme () aparecerá na linha superior do visor. Para parar o alarme quando soar, prima qualquer tecla.

Nota: Quando o modo Silencioso estiver activado, o tom do alarme não soará. Porém, ao definir a opção Chamada matinal, o tom do alarme soará mesmo se o modo Silencioso estiver activado.

Para definir o alarme para soar mesmo quando o telefone estiver desligado:

1. Localize a opção **Ligação automática** na lista de alarmes e prima a tecla de função **Selec.**.
2. Se necessário, prima a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar a opção **Activo**.

   Para desactivar o recurso Ligação automática, seleccione **Desactivo**.

3. Prima a tecla de função **Selec.** para guardar a definição.
4. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Activado o alarme, aparecerá um visto em frente da opção **Ligação automática**. Caso o telefone esteja desligado na hora especificada do alarme, o aparelho será ligado automaticamente e o alarme soará. Em seguida, o aparelho desligará novamente.

Calculadora *(Menu 5.6)*

Pode utilizar o telefone como uma calculadora. Essa calculadora executa funções aritméticas básicas, tais como adição, subtracção, multiplicação, divisão e cálculo remanescente.

Para efectuar um cálculo:

1. Introduza o primeiro número com o teclado numérico.

   Nota: Para corrigir erros e limpar o visor, prima a tecla **C**.

2. Prima a tecla * para introduzir o ponto decimal (**.**) ou a tecla # para introduzir o símbolo aritmético apropriado: **+** (adicionar), **-** (subtrair), * (multiplicar), **/** (dividir), **%** (resto), **(** ou **)**.

3. Introduza o segundo número.

4. Repita os passos 2 e 3, se necessário.

5. Prima a tecla de função **Igual** para visualizar o resultado.

   Esse resultado aparecerá na caixa **Resultado**.

   Nota: O resultado é arredondado a seis casas decimais.

6. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Conversão *(Menu 5.7)*

Esta opção de menu permite converter um tipo de unidade em outro.

Para converter valores:

1. Localize o tipo de conversão que pretende executar entre **Moeda**, **Comprimento**, **Peso**, **Volume**, **Área** e **Temperatura** e prima a tecla de função **Selec.**.

2. Introduza o valor a ser convertido e prima a tecla Para baixo para avançar para o campo **De**.

   Pode introduzir um ponto decimal (.) utilizando a tecla *.

3. Seleccione a unidade original premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita. Em seguida, prima a tecla Para baixo para avançar para o campo **Para**.

   Consulte a tabela na próxima página para obter informações acerca das unidades disponíveis.

4. Seleccione a unidade pretendida premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

5. Prima a tecla de função **OK** ou a tecla para ver o resultado.

   Esse resultado aparecerá na caixa **Resultado**.

6. Ao finalizar, prima a tecla de função ou a tecla para sair.

Unidades disponíveis

Tipo	Unidades		
Moeda	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Comprimento	mm	cm	m
	km	pol	pé
	jarda	milha	
Peso	g	kg	ton
	grão	onça	libra
Volume	cm^3	m^3	l
	pol^3	$pé^3$	$jarda^3$
	gal		
Área	cm^2	m^2	a
	pol^2	$pé^2$	$jarda^2$
	acre		
Temperatura	°C	°F	

Temporizador *(Menu 5.8)*

Com o recurso Temporizador, pode definir o telefone para soar um alarme após uma certa hora.

1. Prima a tecla de função **Definir**.
2. Introduza o período cujas horas e minutos pretende contar e prima a tecla de função **OK**.
3. Prima a tecla de função **Iniciar** para começar a contar.

Mesmo se sair do ecrã Temporizador, a contagem continuará. Quando o tempo especificado expirar, o telefone irá informá-lo tocando uma melodia e exibindo uma notificação de texto.

Para parar a melodia do alarme quando soar, prima qualquer tecla.

Para parar o temporizador antes do final, prima a tecla de função **Parar** no ecrã Temporizador.

Notas:

- O temporizador utiliza carga da bateria, assim, o tempo de funcionamento do telefone será reduzido.
- Quando o modo Silencioso estiver activado, não se ouvirá nenhum som.

Cronómetro *(Menu 5.9)*

Pode utilizar o cronómetro para medir o tempo em vários desportos.

Exemplo: Corridas de pista ou natação

Pode utilizar até quatro cronómetros.

A precisão desse cronómetro é de um centésimo de segundo. A medida máxima é 10 horas.

1. Para iniciar os cronómetros, prima a tecla de função **OK**.
2. Quando pretender parar o primeiro cronómetro, prima **OK**. Repita esse passo para os outros cronómetros.
3. Prima a tecla de função **Repor** para redefinir os cronómetros.
4. Prima a tecla **C** ou ⏻ para sair.

Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede.
Se quiser utilizá-las, deve contactar o seu operador e subscrevê-las.

Desvio de chamadas *(Menu 6.1)*

Nota: As opções de desvio de chamadas podem diferir em função de seu cartão SIM e os serviços não admitidos pelo seu operador podem não aparecer.

Este serviço de rede permite reencaminhar as chamadas recebidas para o número especificado pelo utilizador.

Exemplo: Pode, durante as férias, encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

Pode definir o desvio de chamadas com os seguintes modos.

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.

Sem resposta: as chamadas são desviadas se não atender o telefone.

Indisponível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pela rede do operador.

Cancelar tudo: Todas as opções de desvio de chamadas são desactivadas.

Pode especificar certas opções de desvio para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Somente chamadas de voz
- Somente chamadas de fax (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)
- Somente chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)

Exemplo: Pode:
- desviar sistematicamente as chamadas de fax para o aparelho do escritório.
- desviar as chamadas de voz para algum colega caso esteja a utilizar o telefone.

Definir as opções de desvio de chamadas

1. Seleccione o tipo de desvio de chamada premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione o tipo de chamada a ser desviada premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.
4. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas.

   Para introduzir o código de chamadas internacionais, prima sem soltar a tecla **0** até o sinal + aparecer.

   Também pode seleccionar um número na Lista telefónica, ou o número do servidor do correio de voz, premindo a tecla de função **Opções**, seguida de **Lista telefónica** ou **Servidor de Voz**.
5. Quando estiver satisfeito com o resultado, prima a tecla de função **OK**.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Desactivar opções específicas de desvio de chamadas

1. Seleccione a opção de desvio que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Desact.**.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Também pode desactivar todas as opções de desvio, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Barramento de chamadas *(Menu 6.2)*

Este serviço de rede permite restringir as chamadas.

Pode configurar o barramento de chamadas dos seguintes modos:

Todas as efectuadas: as chamadas não podem ser efectuadas.

Internacionais: as chamadas internacionais não podem ser efectuadas.

Internacionais excepto origem: no estrangeiro, só podem ser efectuadas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: as chamadas não podem ser recebidas.

Recebidas no estrangeiro: impossível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora do país de origem do serviço.

Cancelar tudo: todas as opções de barramento de chamadas são desactivadas; pode-se efectuar e receber chamadas do modo habitual.

Alterar código de barramento: permite alterar o código de barramento.

Pode especificar opções de barramento específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Somente chamadas de voz
- Somente chamadas de fax (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)
- Somente chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)

Definir as opções de barramento de chamadas

1. Seleccione o tipo de barramento de chamada premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione o tipo de chamada a ser barrada premindo as teclas Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.
3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador e prima a tecla de função **OK**.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Desactivar opções específicas de barramento de chamadas

1. Seleccione a opção de barramento que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Desact.**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Também pode desactivar todas as opções de barramento, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Alterar código de barramento

Pode definir e alterar o código de barramento que lhe foi indicado pelo seu operador.

1. Seleccione a opção **Alterar código de barramento** do ecrã Barramento de chamadas e prima a tecla de função **Selec.**.
2. Introduza o código actual e prima a tecla de função **OK**.
3. Introduza um novo código e prima a tecla de função **OK**.
4. Introduza esse código novamente para confirmar e prima a tecla de função **OK**.

Chamada em espera *(Menu 6.3)*

Este serviço de rede informa quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar certas opções de chamada em espera para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Somente chamadas de voz
- Somente chamadas de fax (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)
- Somente chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver em uso)

Activar o recurso de chamadas em espera

1. Seleccione o tipo das chamadas a que essa opção vai ser aplicada premindo as teclas Para cima ou Para baixo. Em seguida, prima a tecla de função **Selec**.
2. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Desactivar opções específicas de chamadas em espera

1. Seleccione o tipo de chamada a que a opção se aplica.
2. Prima a tecla de função **Desact.**.

   O telefone envia as definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Também pode desactivar todas as opções de chamadas em espera, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Selecção de rede *(Menu 6.4)*

O recurso Selecção de rede permite optar pela escolha automática ou manual da rede a ser utilizada em roaming fora da área coberta pela rede.

Nota: Pode seleccionar uma rede diferente da sua, se a mesma tiver um acordo de roaming com a sua rede.

Para escolher manual ou automaticamente a rede quando entrar em roaming:

1. Prima as teclas Para cima e Para baixo para evidenciar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**.

   Se seleccionar a opção **Automática** quando estiver em roaming, estabelece-se a ligação à primeira rede disponível.

   Se seleccionar a opção **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Avance para o passo 2.

2. Prima as teclas Para cima e Para baixo para evidenciar a rede preferida e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**.

   Quando em estiver roaming, será ligado a essa rede.

ID do chamador *(Menu 6.5)*

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no visor do telefone do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração deste parâmetro.

As opções disponíveis são as seguintes:

Val. assumido: é utilizado o parâmetro definido pela rede.

Ocultar número: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado cada vez que efectua uma chamada.

Linha activa *(Menu 6.6)*

É possível utilizar o cartão SIM com dois números de subscrição. Esta função só estará disponível se o cartão SIM a admitir.

Esta opção de menu permite seleccionar a linha a ser utilizada para efectuar chamadas. No entanto, é possível receber chamadas em ambas as linhas, qualquer que seja a seleccionada.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão:

- Serviços WWW
- Caixa multimédia
- Mundo JAVA

Serviços WWW *(Menu 7.1)*

O seu telefone vem equipado com um browser WAP (protocolo de aplicação sem fios), tornando possível o acesso à Internet sem fios.

Sempre que iniciar o browser WAP, o telefone irá ligar-se à Internet sem fios e o ícone indicador de serviço (ou) aparecerá no visor para o informar de que está ligado à rede sem fio e será cobrado de acordo. As taxas variam consoante as opções de serviço.

O browser WAP finaliza a ligação com a rede após determinados períodos de inactividade e liga-se automaticamente, conforme a necessidade. Por essa razão, pode constatar que está a ser cobrado por várias ligações de rede em uma única sessão. Isso é normal e o objectivo é diminuir a sua conta.

Início *(Menu 7.1.1)*

Ao seleccionar esta opção de menu, o telefone estabelece ligação à rede e carrega a página inicial do operador de Internet sem fios.

Uma vez ligado, a página inicial aparece. O conteúdo depende do operador.

Nota: Para abrir rapidamente o browser WAP a partir do modo Inactivo, prima a tecla .

Para percorrer o ecrã, prima a tecla Parta cima ou Para baixo.

Para sair do browser a qualquer momento, prima a tecla . O telefone regressa ao modo Inactivo.

Navegar com o browser WAP

Para...	Prima...
percorrer e seleccionar itens do browser	a tecla Para cima ou Para baixo até que o item pretendido evidenciar, em seguida, prima a tecla de função ✓.
seleccionar itens numerados	a tecla numérica correspondente.
regressar à página anterior	(ou a tecla de função **Regr.**) ou a tecla **C**.
regressar à página inicial	a tecla * e seleccione a opção de browser **Início**. Para obter mais informações, consulte a página 132.

Introduzir texto no browser WAP

Quando é necessário introduzir texto, aparece o modo de introdução de texto actual acima da tecla de função direita:

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Utilizar os menus do browser WAP

Ao navegar na Internet, estão disponíveis várias opções de menu.

Para aceder ao menu do browser WAP:

1. Prima a tecla * ou percorra até ao logótipo no canto superior esquerdo de todas as páginas WAP, em seguida, prima a tecla de função ✓.

   Aparecerá uma lista de opções de menu.

2. Evidencie a opção pretendida, utilizando a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Prima a tecla de função ✓ para seleccionar a opção.

4. Se necessário, seleccione a opção secundária premindo a tecla Para cima ou Para baixo. Em seguida, prima a tecla de função ✓.

   Nota: Os menus do browser WAP poderão variar consoante a versão utilizada.

Os seguintes menus do Browser WAP estão disponíveis:

Retro.: regressa à página anterior.

Início: regressa sempre à página inicial do operador do serviço de Internet sem fios.

Sair: sai do browser WAP.

Recarregar: recarrega a página actual.

Mostrar URL: exibe o endereço URL da página Web que está a ser acedida no momento.

Avançadas: as opções disponíveis são as seguintes.

Limpar cache: limpa as informações guardadas na cache, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as últimas páginas acedidas da Web.

Acerca de...: exibe informações sobre o browser.

Utilizar as opções do browser WAP

Estão disponíveis várias opções ao navegar na Internet sem fios. Para aceder a essas opções, prima a tecla *i* uma vez para estabelecer ligação à Internet.

Ir para URL: permite introduzir manualmente o endereço da URL do site a que pretende aceder.

Favoritos: permite utilizar a opção de menu **Favoritos**. Para obter mais informações, consulte a seguir.

Mensagens: permite ler ou escrever mensagens SMS. Para obter mais informações, consulte a página 66.

Caixa multimédia: permite utilizar a Caixa multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 137.

Atender a chamadas durante ligações WAP

Pode receber chamadas enquanto está a navegar no browser WAP.

Atenda à chamada premindo a tecla ↷, como faria normalmente. Depois de finalizar a chamada, pode continuar a navegar na página que estava a aceder anteriormente.

Favoritos *(Menu 7.1.2)*

Esta opção de menu permite guardar os endereços de URL de até 10 sites favoritos.

Para guardar endereços de URL:

1. Escolha uma localização vazia e prima a tecla de função **Selec.**.

2. Introduza o endereço e prima a tecla **OK** para guardá-lo.

3. Introduza o nome do marcador de URL e prima a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Guardado o endereço, as seguintes opções estarão disponíveis ao seleccioná-lo.

Ir para URL: permite aceder directamente ao site.

Editar: permite editar o nome e o endereço do URL do marcador de URL.

Eliminar: permite eliminar o marcador de URL.

Ir para URL *(Menu 7.1.3)*

Esta opção de menu permite introduzir manualmente o endereço do URL do site a que pretende aceder.

Introduza o endereço do URL e prima a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Limpar cache *(Menu 7.1.4)*

Esta opção de menu permite limpar as informações guardadas no cache, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as últimas páginas WAP acedidas.

Definições de proxy *(Menu 7.1.5)*

Essa opção de menu permite definir até cinco servidores proxy.

Nota: Não é necessário alterar as definições do browser na maioria dos casos. Altere essas definições somente quando seu operador solicitar.

Para cada proxy, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome de proxy: introduza o nome do servidor de proxy HTTP.

Definição GSM: pode alterar definições proxy para a rede GSM.

Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.

Tipo de Acesso: seleccione o tipo de ligação da rede; **RDIS** ou **Analógico**.

Nº de acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: introduza o ID de utilizador do servidor PPP.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe do servidor PPP.

Definição GPRS: pode alterar definições proxy para a rede GPRS.

Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado no endereço do gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: introduza a ID do utilizador necessária para ligar-se à rede GPRS.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar-se à rede GPRS.

URL inicial: pode mudar o endereço da sua página inicial.

Quando a página inicial padrão aparecer no visor, pode exclui-la com a tecla **C** e introduzir a sua própria escolha. Para introduzir caracteres especiais, / por exemplo, utilize o modo de símbolos. Para obter mais informações, consulte a página 45.

Portadora: pode seleccionar a portadora a ser utilizada para cada tipo de acesso à rede.

GPRS primeiro: o telefone procurará a rede GPRS primeiro. Se esse serviço não estiver disponível, pode utilizar o serviço GSM temporariamente.

Apenas GPRS: o telefone só funcionará nas redes GPRS.

Apenas GSM: o telefone só funcionará nas redes GSM.

Proxy actual *(Menu 7.1.6)*

Essa opção de menu permite activar um dos proxies e definir para utilizar a ligação WAP.

Mensagens Push *(Menu 7.1.7)*

Este menu permite definir mensagens recebidas e lidas.

As opções disponíveis são as seguintes:

Caixa de entrada: o telefone recebe mensagens e as guarda na Caixa de entrada. Poderá ler essas mensagens na Caixa de entrada.

Definição: esta opção permite definir as opções de mensagens recebidas.

Sempre: sempre que as mensagens chegaram.

Nunca: as mensagens nunca são recebidas.

Opcional: nesta opção, só as mensagens com definições coincidentes ao número são recebidas. O número predefinido é o do operador SMS. Pode também editar o número.

Eliminar tudo: elimina todas as mensagens.

Caixa multimédia *(Menu 7.2)*

Esta opção de menu guarda vários itens de média de outras fontes, como sites WAP, programa EasyStudio ou mensagens multimédia.

Fotos *(Menu 7.2.1)*

Esta opção permite visualizar as fotografias tiradas.

As minhas fotos: permite visualizar as fotografias na pasta As minhas fotos.

O meu álbum1 / O meu álbum2: permite visualizar as fotografias no álbum seleccionado.

Quando visualizar a fotografia, prima a tecla de função **Opções** para efectuar o seguinte:

Enviar: permite enviá-la por meio de outra mensagem.

Mudar nome: permite renomeá-la.

Eliminar: permite eliminá-la.

Mover para o álbum: permite movê-la para um dos álbuns.

Definir como tela de fundo: permite defini-la como imagem de fundo.

Protecção: permite proteger a fotografia da eliminação, ou não.

Propriedades: permite visualizar informações sobre os pormenores da fotografia.

Imagens *(Menu 7.2.2)*

Esta opção permite visualizar imagens recebidas de outras fontes, como sites WAP, programa EasyStudio ou mensagens multimédia.

Quando visualizar a imagem, prima a tecla de função **Opções**, para a enviar, renomear, eliminar, definir como imagem de fundo ou visualizar os seus pormenores.

Para obter mais informações sobre estas opções, consulte as opções do menu **Fotos** (**Menu 7.2.1**).

Sons *(Menu 7.2.3)*

Esta opção permite ouvir as vozes gravadas assim como as melodias recebidas de outras fontes, como sites WAP, programa EasyStudio ou mensagens multimédia.

Registos de voz: permite ouvir as vozes gravadas.

Os meus sons: permite ouvir várias melodias.

Quando seleccionar um som, prima a tecla de função **Opções**, para o enviar, mudar nome, eliminar, definir como toque de chamada (apenas na pasta Os meus sons) ou visualizar os seus pormenores.

Para obter mais informações sobre estas opções, consulte as opções do menu **Fotos** (**Menu 7.2.1**).

Eliminar tudo *(Menu 7.2.4)*

Esta opção permite eliminar todas as fotografias, imagens e sons da Caixa multimédia.

Fotos (Menu 7.2.4.1)

1. Percorra até a uma caixa e insira uma marca de verificação em frente a esta premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** inserirá marcas de verificação em todas as caixas. Se desejar eliminar as fotografias protegidas, seleccione a opção **Com fotos protegidas.**

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.
3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as fotografias das caixas.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Imagens (Menu 7.2.4.2)

Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as imagens.

Do contrário, prima a tecla **Não**.

Sons (Menu 7.2.4.3)

1. Percorra até a uma caixa de som e insira uma marca de verificação em frente a esta premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** inserirá marcas de verificação em todas as caixas.

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.
3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todos os sons das caixas.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Estado da memória *(Menu 7.2.5)*

A Caixa multimédia, a Câmara e as caixas de mensagens multimédia ocupam uma determinada quantidade de memória no telefone.

O visor mostra o estado da memória livre e usada.

Pode visualizar o estado da memória utilizada das caixas de mensagens multimédia, Câmara e Caixa multimédia premindo a tecla Para a esquerda e Para a direita.

JAVA *(Menu 7.3)*

Pode descarregar MIDlets (Aplicações de Java executáveis no telemóvel) de várias fontes utilizando o Browser WAP e guardá-las no seu telefone.

Downloads: é exibida a lista de jogos Java. De modo geral, são fornecidos dois MIDlets (jogos Java) pré-carregados. Se a lista de jogos Java estiver vazia, uma mensagem de contexto é exibida para convidá-lo a descarregar um jogo novo. Para adicionar MIDlets à lista, pode descarregá-las dos sites WAP.

Para...	**Prima...**
encontrar um jogo	a tecla Para cima ou Para baixo.
executar um jogo	a tecla de função **Iniciar**.
visualizar informações detalhadas	a tecla de função **Info**.
eliminar o jogo	a tecla de função **Delete** no ecrã de informação.

Luta na neve

O objectivo deste jogo é desafiar e vencer os campeões de luta de bolas de neve de quatro equipas diferentes.

Aceder ao jogo

Depois de carregar o jogo, prima qualquer tecla duas vezes para ir para o primeiro ecrã de menu. No primeiro menu, prima a tecla # para iniciar o jogo, ou prima a tecla * para aceder ao menu principal deste jogo.

Play (**Ver**): permite iniciar um jogo novo ou guardado. num jogo guardado, poderá continuar no inicio do último nível jogado.

Instructions (**Instruções**): explica as funções das teclas de controlo, itens de ataque e de defesa.

Configuration (**Configuração**): permite ligar ou desligar o som e/ou a vibração e seleccionar a velocidade do jogo de 1 a 5.

Quit (**Sair**): Sai do jogo e volta ao ecrã de menu descarregado.

Jogar o jogo

Mova o personagem pela rua utilizando a tecla de navegação. Se tiver moedas de ouro suficientes, as quais pode ganhar enquanto luta para comprar itens, poderá comprar itens de defesa na drogaria e itens de ataque na loja de itens. Mova o personagem para a equipa do nível actual e prima a tecla # para seleccioná-lo. Quando o jogo de luta de bolas de neve começa, acerte nos rivais com bolas de neve e evite as deles. Enquanto luta, pode utilizar os seus itens. Se conseguir juntar mana suficiente, pode também utilizar o ataque especial. Deve ganhar todas as lutas nos quatro níveis para poder desafiar os campeões de luta de bolas de neve.

Comandos das teclas

4/6 ou Para a esquerda/Para a direita: move para a esquerda e para a direita.

2, 5 ou Para cima, *i*: controla a distância quando premida uma vez e atira a bola de neve quando premida novamente.

8 ou Para baixo: utiliza o ataque especial consoante a sua mana.

3: introduz o modo de item para utilizá-lo, seleccione o item que deseja utilizar premindo a tecla 2, 5, Para cima ou *i*.

Ataques especiais

Nível 1: Aurora, todos os inimigos são atingidos por uma bola de neve.

Nível 2: Dragão de gelo, todos os inimigos são atingidos por uma bola de neve e congelados por 8 segundos.

Nível 3: Tempestade de gelo, ataques de bolas de neve de dupla potência para todos os inimigos e diminuindo a pontaria do ataque dos inimigos por 10 segundos.

BubbleSmile

O BubbleSmile é um jogo de quebra-cabeças.

Aceder ao jogo

Depois de carregar o jogo, verá as seguintes opções, prima a tecla *i* para seleccionar uma delas:

Start Game (**Iniciar jogo**): permite iniciar um jogo novo no modo por tempo ou no modo por habilidade.

- Modo por tempo: deve conseguir a melhor pontuação antes de esgotar a barra de tempo. Quando consegue juntar bolhas da mesma cor, a barra de tempo aumenta.
- Modo por habilidade: tem de fazer mais de 4 bolhas desaparecerem de uma vez para poder aumentar a barra de habilidade. Se desaparecem 3 ou nenhuma das bolhas, a barra diminui.

Continue (**Continuar**): permite continuar o último jogo jogado. Esse menu só estará disponível quando tiver jogado alguma partida.

High Score (**Melhores pontuações**): exibe a tabela de melhores pontuações.

How to play (**Como jogar**): exibe as instruções deste jogo.

Option (**Opção**): permite activar e desactivar o som.

Jogar o jogo

A sua pontuação aumenta quando as bolhas são removidas. Estas só desaparecem se mais de 3 bolhas da mesma cor são alinhadas horizontal ou diagonalmente. Para alinhar as bolhas, mova a faixa que envolve as três bolhas para o lugar adequado rodando-a. Quando o jogo termina, a sua pontuação aparecerá na tabela de melhores pontuações estiver entre as três melhores.

Comandos das teclas

Teclas 2, 4, 6, 8, ou de navegação: movem a faixa para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

1: roda as bolhas dentro da faixa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

3: roda as bolhas dentro da faixa no sentido dos ponteiros do relógio.

Definição DNS: o endereço DNS (servidor de nome de domínio) para ligar ao servidor Java é definido automaticamente quando configura as chamadas de dados. O endereço é fornecido automaticamente pelo operador de rede, mas você pode mudá-lo manualmente neste menu.

Estado da memória: pode verificar o espaço livre para descarregar Java.

O visor também exibe a quantidade de memória total e usada.

Câmara

Ao utilizar o módulo de câmara incorporado ao seu telefone, pode tirar fotografias de pessoas ou eventos em progresso. Além disso, pode enviar fotografias a outras pessoas em uma mensagem com figura ou como anexo de e-mail. A câmara produz imagens JPEG.

Tirar e enviar *(Menu 8.1)*

Este menu permite tirar fotografias e enviá-las como mensagens com figuras a outros destinatários. Pode utilizar a fotografia como imagem de fundo e guardá-la separadamente na pasta O meu álbum.

Tirar fotografias com a tampa aberta

1. Para apontar ao sujeito a fotografar, rodar a câmara na extremidade esquerda do telefone.
2. Para aceder a menu **Tirar e enviar** directamente, prima a tecla Para baixo no modo Desactivado e prima a tecla de função **Selec.** quando **Tirar e enviar** ficar evidenciado.

   Para tirar fotografias imediatamente no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Para baixo.

   A imagem a capturar aparece no visor.

   Os ícones na linha superior do visor indicam o modo actual, contraste, tamanho e qualidade.
3. Ajuste a imagem apontando a câmara ao sujeito.

   Utilize as teclas Para a esquerda e Para a direita para ajustar o contraste da imagem.

   As teclas Para cima, Para baixo e de volume ajustam mais ou menos zoom à imagem.

   As teclas de volume permitem mover a fotografia para cima e para baixo.

   Pode definir as opções da câmara. Para obter mais informações, consulte a página 146.
4. Prima a tecla de função **Tirar** para tirar fotografias.

   A fotografia é guardada automaticamente no menu **As minhas fotos** (**Menu 8.2**).
5.

Para...	**Prima...**
utilizar as opções	a tecla de função **Opções**. Para mais pormenores sobre as opções, consulte abaixo.
eliminar o ficheiro de imagem	a tecla de função **Elimin.**.
voltar ao modo tirar para tirar outra fotografia	a tecla **C**.
desactivar a câmara e retornar ao modo Inactivo	a tecla .

Quando prime a tecla de função **Opções** no passo 4, as seguintes opções estão disponíveis: Percorra até a opção que deseja premindo a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**.

Enviar: permite enviar mensagens multimédia utilizando a fotografia tirada. Para obter mais informações sobre como enviar mensagens multimédia, consulte a página 76.

Mudar nome: permite renomear a fotografia tirada.

As minhas fotos: permite visualizar a fotografia tirada na pasta **As minhas fotos** (**Menu 8.2**).

Definir como tela de fundo: permite utilizar a fotografia como imagem de fundo.

Protecção: permite proteger a fotografia da eliminação, ou não.

Propriedades: esta opção exibe informações sobre a fotografia, como o nome, tamanho, data, resolução, tipo de protecção e formato.

Utilizar as opções de Câmara

Quando prime a tecla de função **Opções** no modo tirar, as seguintes opções estão disponíveis para o disparo actual:

Modo: pode tirar a fotografia em vários modos. Quando muda o modo, o seu indicador aparecerá no canto superior esquerdo do visor.

Disparo normal: pode tirar a fotografia no modo normal.

Vários disparos: pode tirar imagens fixas da sequência de uma acção. Seleccione a velocidade e o número de fotografias que deseja tirar. Quando prime a tecla de função **Tirar**, o telefone tira e guarda automaticamente as fotografias sucessivas tantas vezes quanto definiu. O tamanho de Telemóvel (128*90) será definido por defeito.

Modo nocturno: esta opção permite tirar fotografias de melhor qualidade quando está escuro.

Tirar apenas: pode tirar fotografias sem as rever.

Quadro: esta opção permite inserir um quadro na fotografia. Prima a tecla de navegação para encontrar o formato do quadro que deseja utilizar. Pode pré-visualizar a imagem com o formato do quadro premindo a tecla de função **Pré-vis**. O tamanho de Telemóvel (128*90) será definido por defeito.

Efeitos: esta opção permite aplicar efeitos especiais à fotografia. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para encontrar o tom que deseja utilizar. **Cinza**, **Negativo**, **Sépia**, **Alto relevo**, **Esboço** estão disponíveis. Para desactivar a definição de efeitos, seleccione **Desligado**.

Rotação: esta opção permite virar a imagem verticalmente ou invertê-la como a imagem de um espelho.

Temporizador: pode seleccionar o tempo de espera. Quando prime a tecla tirar, o telefone tira a fotografia uma vez decorrido o tempo especificado. Quando sai do modo câmara ou selecciona **Desligado** no menu **Temporizador**, o temporizador é desactivado.

Definições: esta opção permite mudar as definições de para tirar fotografias. Esta opção é sincronizada com o menu **Definições** (**Menu 8.5**).

Tamanho da foto: define o tamanho da fotografia para **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ou **Telemóvel(128*90)**. O tamanho da fotografia seleccionado é exibido no visor.

Qualidade da foto: permite seleccionar a qualidade **Super fino**, **Fina**, **Normal** ou **Económica**. A opção seleccionada aparece na parte superior do visor.

Som do obturador: permite seleccionar um som para quando premir o obturador, a tecla de função **Tirar**.

Nome padrão: permite mudar o prefixo padrão do nome da fotografia.

Ajuda: esta opção exibe a função das teclas de navegação e de volume no modo tirar.

Utilizar o flash da Câmara

Quando se tornar demasiado escuro para a captura de imagem, pode utilizar o flash da câmara. Para ligar e desligar o flash da câmara, premir a tecla 0 i+ no modo tirar.

As minhas fotos *(Menu 8.2)*

Neste menu, pode rever as fotografias que tirou.

Para...	Prima...
percorrer as fotografias	teclas de navegação.
mostrar a imagem seleccionada ampliada	a tecla de função **Ver**.
voltar para o modo de visualização múltipla	a tecla de função **Multi**.
utilizar as opções	a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações, consulte a página 145.
desactivar a câmara e retornar ao modo Inactivo	a tecla ☎⏻.

Os meus álbuns *(Menu 8.3)*

Os meus álbuns permite guardar as fotos como num álbum de fotografias. Seleccione um dos álbuns. Mostrará as fotografias guardadas no álbum. Para obter mais informações sobre as suas fotografias e como utilizá-las, consulte a seguir.

Eliminar tudo *(Menu 8.4)*

Pode eliminar todas as fotografias guardadas em cada categoria.

1. Percorra até a uma caixa de fotos e insira uma marca de verificação em frente a esta premindo o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** inserirá marcas de verificação em todas as caixas de fotos. Se desejar eliminar as fotografias protegidas, seleccione a opção **Com fotos protegidas**.

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.

3. Depois de concluída a verificação, prima a tecla de função **OK**.

4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para eliminar todas as fotografias das caixas.

   Do contrário, prima a tecla **Não**.

Definições *(Menu 8.5)*

Esta opção de menu permite mudar as definições predefinidas das opções para a utilização da câmara.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tamanho da foto: define o tamanho da fotografia para **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ou **Telemóvel(128*90)**. O tamanho da fotografia seleccionado é exibido no visor.

Qualidade da foto: permite seleccionar a qualidade **Super fino**, **Fina**, **Normal** ou **Económica**. A opção seleccionada aparece na parte superior do visor.

Som do obturador: permite seleccionar um som para quando premir o obturador, a tecla de função **Tirar**.

Nome padrão: permite mudar o prefixo padrão do nome da fotografia.

Estado da memória *(Menu 8.6)*

A Câmara, a Caixa multimédia, e as caixas de mensagens multimédia ocupam uma determinada quantidade de memória no telefone.

O visor mostra o estado da memória livre e usada.

Pode visualizar o estado da memória utilizada da Câmara, Caixa multimédia e das caixas de mensagens premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Utilizar ALS (Serviço de linha alternativa)

Este recurso permite associar duas linhas a um cartão SIM. Dessa forma, poderá efectuar e receber chamadas de qualquer uma das linhas. Se subscrever esse serviço de rede, algumas opções de menu adicionais permitem configurá-lo.

Nota: Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade deste recurso e saber como subscrever o ALS.

Seleccionar linhas

Pode seleccionar uma linha para cada chamada através da opção de menu **Linha activa** (**Menu 6.6**). Para obter mais informações, consulte a página 129.

Editar o nome da linha

Pode editar o nome de cada linha com a opção de menu **Número próprio**.

Ao editar o nome de uma linha, o mesmo substitui "Linha 1" ou "Linha 2", conforme o caso. Para obter mais informações, consulte a página 63.

Definir o tipo de toque

Para distinguir as chamadas recebidas nas duas linhas, pode seleccionar um toque diferente para cada uma com a opção de menu **Chamadas recebidas** (**Menu 3.1**). Para obter mais informações, consulte a página 94.

Definir as opções de desvio de chamadas

Pode configurar o desvio de chamadas com a opção de menu **Desvio de chamadas** (**Menu 6.1**). Esse serviço redirecciona as chamadas recebidas na linha de sua escolha para algum número específico. Para obter mais informações, consulte a página 122.

Visualizar informações da chamada

Pode visualizar a duração das chamadas, bem como as informações de custo da última chamada efectuada em cada linha. Para obter mais informações, consulte a página 92.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações a seguir descritas. Desta forma pode poupar tempo e dinheiro, pois evita chamar um técnico desnecessariamente.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens

Insira SIM

Verifique se o cartão SIM está instalado correctamente.

Bloquear telefone (Introduzir código)

O recurso de bloqueio do telefone está activado. Introduza o código do telefone para poder utilizá-lo.

Introduzir PIN

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- O recurso de verificação de PIN está activado. Introduza o PIN sempre que ligar o telefone. Para desactivar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN** (**Menu 4.5.1**). Para obter mais informações, consulte a página 101.

Introduzir PUK

O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo seu operador.

É apresentada a mensagem "Sem serviço"

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona de recepção fraca (num túnel ou no meio de prédios altos). Mude para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve

- Desligou o microfone (aparece a mensagem **Fechar micro**)?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Bateria fraca" no visor

A bateria tem pouca carga. Retire-a e recarregue-a.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique, no visor, o indicador da potência do sinal ( ); o número de barras à direita indica a potência do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Verifique se guardou correctamente o número, utilizando a função Procurar da lista telefónica.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número e série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- a descrição clara do problema.

Depois disso, contacte o seu concessionário local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo cartão SIM. Estes códigos protegem o telefone contra a utilização não autorizada.

Pode alterar alguns códigos de acesso utilizando a opção de menu **Segurança** (**Menu 4.5**). Para obter mais informações, consulte a página 101.

Código do telefone

O recurso de bloqueio do telefone (consulte a página 102) utiliza o código do telefone para protegê-lo contra o uso não autorizado.

Esse código é fornecido de fábrica e predefinido em "00000000". Para mudar o código, utilize a opção de menu **Alterar código** (**Menu 4.5.4**). Para obter mais informações, consulte a página 103.

PIN

O número de identificação pessoal (PIN) impede a utilização não autorizada do cartão SIM. Em geral, é fornecido com o cartão SIM. Se o recurso Verificar PIN estiver activo (consulte a página 102), introduza o PIN sempre que ligar o telefone.

Se introduzir um PIN incorrecto três vezes seguidas, introduza o PUK e prima a tecla de função **OK** para desbloquear o telefone. Introduza um novo PIN e prima **OK**. Introduza-o e prima a tecla **OK**.

PIN2

O PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas, como os contadores de unidades de custos das chamadas. Se o cartão SIM for compatível, pode utilizar essas funções.

Se introduzir um PIN2 incorrecto três vezes seguidas, introduza o PUK2 e prima a tecla de função **OK** para desbloquear o telefone. Introduza um novo PIN2 e prima a tecla **OK**. Introduza-o novamente e prima a tecla **OK**.

PUK

O código de desbloqueio pessoal (PUK) é necessário para alterar o PIN bloqueado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for, contacte o seu operador.

Se introduzir um PUK incorrecto dez vezes seguidas, não poderá utilizar mais o cartão SIM. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não é possível alterar o PUK. Se o perder, contacte o seu operador.

PUK2

O PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 bloqueado.

Se introduzir um PUK2 incorrecto dez vezes seguidas, não poderá utilizar as funções que requerem o PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não é possível alterar o PUK2. Se o perder, contacte o seu operador.

Código de barramento de chamadas

Para utilizar o recurso de barramento de chamadas, necessita do código de barramento de 4 dígitos. Este código é-lhe fornecido pelo operador, quando subscreve este recurso.

Pode mudar o código utilizando a opção de menu **Alterar código de barramento** (**Menu 6.2.7**). Para obter mais informações, consulte a página 126.

Tamanho das mensagens de texto

O telemóvel X600 permite a escrita e envio de mensagens de texto com todos os caracteres acentuados da língua Portuguesa, incluindo os caracteres do Alfabeto Padrão e os caracteres especiais (Ã, Á, Í, À, Ó, Õ, Ô, Ê, Û, etc).

- As mensagens de texto SMS escritas apenas com caracteres do Alfabeto Padrão têm um tamanho máximo de **160** caracteres.
- Se as mensagens SMS são escritas com um ou mais caracteres especiais então cada SMS tem um limite de **70** caracteres em vez dos habituais 160.

Sempre que a sua mensagem SMS ultrapasse o número máximo de caracteres, ela será repartida em várias. O número de mensagens que irá enviar é indicado durante a escrita da mesma.

Durante a escrita de mensagens de texto é indicado na parte inferior do ecrã o número total de caracteres disponíveis para enviar várias mensagens concatenadas.

Modo de escrita T9

No modo T9 pode introduzir palavras com caracteres especiais. Se a palavra que aparece no visor tem caracteres especiais e pretende apenas introduzir caracteres do Alfabeto Padrão (para escrever uma SMS maior) deve utilizar o modo de alfabeto.

Nota: Consulte a página 39 para obter informação sobre os modos de escrita.

Informações de saúde e segurança

Exposição à energia de rádio frequência (Informação SAR)

Este telefone atende aos requisitos da União Europeia (EU) consoante a exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate - taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg.*

O Valor de SAR Máximo para este modelo de telefone foi 0,842 W/Kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso se deve porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone tornar-se disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor; os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade (standby e conversação) ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando não utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, como, por exemplo, no interior do automóvel durante o Verão ou Inverno, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0° C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clip, etc.) estabelece contacto directo entre os pólos + e - da bateria (contactos metálicos), quando a mesma é transportada num bolso ou numa pasta. O curto-circuito tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um automóvel, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando está a usar o seu telefone sem fios ao volante de um automóvel, certifique-se que está a seguir as normas específicas em vigor na localidade ou no país.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando ele possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com os outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para obter o funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o aparelho seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research.

Pessoas portadoras de estimulador cardíaco:

- deverão manter sempre o telefone a uma distância de 15 cm do estimulador cardíaco quando ele estiver ligado.
- não deverão carregar o telefone no bolso de camisas.
- deverão utilizar o ouvido oposto ao lado do estimulador cardíaco para minimizar possíveis interferências.

Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou recursos do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar chamadas de emergência, proceda do seguinte modo:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência da área (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Esses números variam de uns lugares para os outros.
3. Prima a tecla .

Se estiver a utilizar certos recursos como, por exemplo, barramento de chamadas, talvez seja necessário desactivá-los antes de efectuar a chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Ao efectuar chamadas de emergência, lembre-se de facultar todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o seu telefone pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente - não corte a chamada enquanto não lhe for dada permissão para o fazer.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se houver equipamento sem fios instalado incorrectamente e o dispositivo for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telemóvel quando estiver no avião. O uso de telemóveis nos aviões pode ser perigoso ao funcionamento da aeronave, além de ser ilegal.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos que contêm minerais corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isso poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em certos plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não o pinte. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.

- Não coloque o telefone em dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.
- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Glossário

Para ajudá-lo a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual, e para que possa usufruir de todos os recursos do seu telemóvel, alguns termos serão explicados.

ALS (Alternate Line Service – Serviço de linha alternativa)

Capacidade de associar duas linhas a um cartão SIM. Com esse serviço, pode efectuar e receber chamadas em qualquer das linhas, conforme o necessário.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Chamada em espera

Capacidade de informar os utilizadores de que têm uma chamada recebida em linha de espera, quando eles estão ocupados com outra chamada.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Chamadas de conferência

Capacidade de estabelecer uma conferência por telefone, envolvendo várias pessoas.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o seu telefone está ocupado, que reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Desvio de chamadas

Habilidade de redireccionar chamadas a outro número.

EMS (Enhanced Message Service – Serviço de mensagens aperfeiçoado)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro utilizador, que incluem imagens, sons e animações, sem necessidade de falar directamente com ele.

GPRS (General Packet Radio Service – Serviço de rádio de pacote geral)

Novo serviço sem voz que permite o envio e a recepção de informações pela rede de telefones móveis. O serviço GPRS garante a ligação contínua à Internet para telemóveis e utilizadores de computador. Baseia-se nas ligações de telemóveis ligados a circuitos de sistemas globais para comunicação móvel (GSM – Global System for Mobile Communication) e ao serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication – Sistema global para comunicação móvel)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

IrDA (Infrared Data Association – Associação de dados de infravermelhos)

Norma padrão definida pela associação IrDA. Especifica o modo como se deve transferir dados por meio de dispositivos sem fio através de radiação de infravermelhos. As especificações da IrDA incluem as normas tanto para dispositivos físicos e os protocolos utilizados para estabelecer a comunicação.

MMS (Multimedia Message Service – Serviço de mensagens multimédia)

Um serviço de mensagem para a telefonia celular, padronizado pelo Fórum WAP e pela 3rd Generation Partnership Program – Programa de parceria de terceira geração (3GPP). Para os utilizadores, MMS é semelhante ao serviço de mensagens curtas (SMS) – fornece entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo utilizador de telefone a telefone. Os destinatários principais são números de telefone e, consequentemente, o tráfego é realizado entre telefones. O MMS também suporta destinatários de e-mail e as mensagens podem também ser enviadas por e-mail. Para além do conteúdo de texto das mensagens SMS, as MMS podem transmitir imagens fixas, gravações de voz e, mais tarde, poderão conter gravações de vídeo e informações de apresentação.

PIN (Personal Identification Number – Número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone/cartão SIM contra uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (PIN Unblocking Key – Código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado, três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador, junto com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

SDN (Service Dialling Numbers – Números de marcação fornecidos pelo operador)

Números de telefone fornecidos pelo operador que dão acesso a serviços especiais, como correio de voz, lista telefónica, apoio ao cliente e serviços de emergência.

Serviços CLI (Caller Line Identification – Identificação da linha do chamador)

Serviços que permitem aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

SIM (Subscriber Identification Module - Módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações acerca da rede e da memória e dos dados pessoais do subscritor). O cartão SIM é inserido numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (Short Message Service – Serviço de mensagens curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. Pode-se exibir a mensagem criada ou recebida, editada ou enviada.

Teclas de função

Duas teclas identificadas como e no telefone e cujo objectivo:

- varia de acordo com as funções utilizadas no momento.
- está indicado na linha inferior do visor, logo acima da tecla correspondente.

Índice remissivo

A

Acessórios • 9
Adaptador de viagem • 21
Agenda • 108
Alarme na ligação
    automática • 117
Alarme, definir • 116
ALS • 151

B

Barramento
    chamadas • 124
Bateria
    carregar • 21
    cuidados • 160
    indicador de bateria
        fraca • 22
    instalar • 19
    remover • 20
Bloquear
    cartão SIM • 103
    telefone • 102
Bloqueio automático da célula • 100
Browser WAP • 130

C

Caixa
    diversões • 130
    entrada • 67
    multimédia • 137
    saída • 71, 80
Calculadora • 118
Calendário • 110
Caracteres
    introduzir • 39
Cartão, SIM
    bloquear • 103
    introduzir • 18
    marcar números • 59
    remover • 19
Chamadas
    atender • 30
        segunda
            chamada • 33

C *(continuação)*

Chamadas *(continuação)*
    barramento • 124
    conferência • 35
    criar • 27
    custos • 92
    desvio • 122
    duração • 92
    efectuadas • 91
    emergência • 167
    espera • 32
    finalizar • 30
    internacionais • 28
    não atendidas • 29, 90
    procurar por números na
        lista telefónica • 53
    recebidas • 90
    registo • 28
    registos • 90
    rejeitar • 30
    remarcar • 28
        automaticamente
            • 104
    tipo de alerta • 94
    tom de toque • 94
Chamadas de conferência
    conversação
        privada • 37
    criar • 35
    remover algum
        participante • 37
Chamador
    grupos • 64
    ID • 129
Código
    barramento • 126, 158
    telefone • 103, 156
Códigos de acesso • 156
Conferência por
    telefone • 35
Conversão, unidade • 119
Cronómetro • 121
Cuidados • 169
Custo das chamadas • 92

D

Data, definir • 114
Definições
  alarme • 116
  data • 114
  grupos • 64
  hora • 114
  idioma do texto • 101
  rede • 122
  repor • 107
  segurança • 101
  som • 94
  telefone • 98
  visor • 99
Difusão celular • 84
Directório de serviço,
  marcar • 65
Duração das
  chamadas • 92, 97

E

Ecrã
  definições • 99
  ícones • 14
  principal • 13
Estado da memória, lista
  telefónica • 65

F

Funções, seleccionar • 24

H

Hora
  definição • 114
  internacional • 114

I

Ícones • 14
Idioma, definir • 101
Imagem de fundo,
  definir • 99
Indicador de bateria
  fraca • 22
Internet • 130

L

Letras
  introduzir • 39
Ligar/Desligar
  microfone • 31
  telefone • 23
Linha activa
  seleccionar • 129
  serviço, utilizar • 151
Lista de tarefas • 113
Lista telefónica • 53
  apagar números • 55
  copiar números • 55
  editar números • 55
  eliminar números • 55
  enviar SMS • 55
  estado da memória • 65
  guardar números/
    nomes • 56
Luz de fundo • 16, 98
Luz de serviço • 16

M

Manutenção • 169
Marcação rápida • 57
Marcar • 27
  números do cartão
    SIM • 59
Memorandos
  criar • 108, 111
  visualizar • 112
Mensagens • 66
  caixa de entrada • 67
  caixa de saída • 71
  correio de voz • 83
  difusão celular • 84
  eliminar • 72, 82
  escrever • 69
  ler • 67
  MMS • 72
  predefinidas • 84
  saudação • 98
  SMS • 66
  tipos de alerta • 95
  tom de toque • 95

M *(continuação)*

Menu
  lista • 47
  percorrer • 46
Microfone
  auricular • 38
  fechar micro • 31
Modo
  ABC • 39, 43
  FDN • 104
  introdução
    alterar • 40
    idioma,
      definir • 101
  Número de marcação
    fixa • 104
  silencioso • 97
  símbolos • 39, 45
  T9 • 39, 41

N

Nomes
  guardar • 56
  introduzir • 39
  procurar/marcar • 53
Número de identificação
  pessoal • 156
Números
  corrigir • 27
  FDN • 104
  guardar • 56
  marcação rápida • 57
  modo • 39, 45

O

Opções, seleccionar • 24

P

PIN • 156
  alterar • 102
  verificar • 101
PIN2 • 157
  alterar • 104
Problemas, resolver • 153
PUK • 157
PUK2 • 158

R

Relógio • 114
Remarcação automática,
  definir • 104
Remarcar
  automaticamente • 104
Repor definições • 107

S

Saudação • 98
Segunda chamada,
  atender • 33
Segurança
  ambientes
    explosivos • 166
  baterias • 160
  condições de funciona-
    mento • 163
  cuidados • 7
  dispositivos
    electrónicos • 164
  dispositivos
    médicos • 165
  estrada • 162
  informações • 159, 168
Selecção de rede • 128
Serviços
  rede • 122
  WWW • 130
SMS • 66
Som de minuto • 97
Sons das teclas
  tipo, seleccionar • 96
  volume • 31

T

Tamanho das mensagens
  de texto • 159
Teclas
  localização • 10
Teclas de função,
  utilizar • 23, 24
Telefone
  definições • 98
  esquema • 10
  ligar/desligar • 23

Índice remissivo

T *(continuação)*

Temporizador • 120
Texto
    idioma • 101
    introduzir • 39
    modos de
        introdução • 39
Tipo de alerta • 95
Tom
    ligação • 96
    ligar/desligar • 96
    mensagem • 95
    teclado • 96
Toque
    chamadas
        recebidas • 94
    mensagens • 95

V

Visor
    contraste • 100
    definições • 98
    ícones • 14
    idioma • 101
    principal • 13
Volume
    auscultador • 31
    teclas • 31
    toque de chamada • 94

Telefone SGH-X600 GPRS
Guia de consulta rápida

Ligar/ desligar	Prima sem soltar a tecla ⏻.
Efectuar chamadas	① Introduza o número. ② Prima a tecla 📞.
Finalizar chamadas	Prima a tecla ⏻.
Atender a chamadas	Prima a tecla 📞.
Regular o volume	Prima as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Aceder às funções de menu	① Prima a tecla de função **Menu** no modo Inactivo. ② Percorra os menus principais com a tecla Para a esquerda ou Para a direita até encontrar o menu pretendido. ③ Percorra com a tecla Para cima ou Para baixo pela lista de opções até seleccionar a opção pretendida. ④ Prima a tecla de função **Selec.** para confirmar.

Cada uma das duas teclas de função (📎 e 📎) executa a função indicada no texto apresentado acima das mesmas, na linha inferior do visor.

Remarcar o último número	Prima duas vezes a tecla **↘**.
Marcação rápida	No modo Inactivo, prima a tecla apropriada (**2** a **9**). Se preferir, prima a tecla e **↘**.
Marcar números em seu cartão SIM	Introduza a localização do cartão SIM, prima a tecla **#**, e, em seguida, prima a tecla **↘**.
Ouvir mensagens do correio de voz	Prima sem soltar a tecla **1**.

Armazenar números na lista telefónica	① Introduza o número. ② Prima a tecla de função **Guardar**. ③ Seleccione o tipo de memória e prima a tecla de função **Selec.**. ④ Se seleccionar a opção **Telefone**, seleccione o número e prima a tecla de função **Selec.**. ⑤ Escreva o nome e prima a tecla de função **OK**. ⑥ Se seleccionar a opção **SIM**, introduza a localização do número e prima a tecla de função **OK**.
Procurar por números na lista telefónica	① Prima a tecla de função **Nome** durante o modo Inactivo. ② Seleccione **Procurar nome**. ③ Introduza o nome. ④ Prima a tecla de função **OK**. ⑤ Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita, se necessário. ⑥ Prima a tecla **↘** para marcar.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X600
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 (2001-09)
EN 301 489-07 (2000-09)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.08.26

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.